SU10F70 SERIES

Vacuum Cleaner
user manual

✻ Please read the User Manual thoroughly before operating the vacuum.
✻ For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

SAMSUNG

DJ68-00709H-00

Contents

YOUR VACUUM CLEANER 7

7 Product view
8 Carton contents

BEFORE USING THE VACUUM CLEANER 9

9 Assemble the handy vacuum, pipe, and 2 in 1 accessory
10 Using the accessories

OPERATING CLEANER 11

11 Stowing the power cord
12 Operating the On / Off switch
13 Operating the Brush bar On / Off switch
13 Resetting the overload protector
14 Using the vacuum's handle (The dust bin handle)
14 Using the accessory kit (optional)

MAINTENANCE 17

17 Emptying the dust bin
18 Cleaning the grille
19 Cleaning the premotor filter
21 Cleaning the filter
23 Checking the brush
24 Checking for clogs
25 Emptying the dust bin of the handy vacuum cleaner
26 Cleaning the filter of the handy vacuum cleaner

TROUBLESHOOTING 28

Safety information

SAFETY INFORMATION

WARNING Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a risk of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Indicates something you must NOT do.
	Indicates instructions you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

WARNING This vacuum cleaner is designed for household use only.
Do not use this vacuum cleaner to clean building waste or debris.
Clean the filters regularly to prevent fine dust from collecting in them.
Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.
Failure to meet these requirements could cause injury, damage the vacuum cleaner, and void your warranty.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, you should always follow these basic precautions:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR UPRIGHT VACCUM

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

1. Do not leave the vacuum cleaner unattended when it is plugged in. Unplug it from the outlet when your are not using it and before servicing.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not allow the vacuum to be used as a toy.
   Pay close attention when the vacuum is used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only the manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with a damaged cord or plug.
   If the vacuum is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, bring it to a service center.
6. Do not pull or carry the vacuum by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners.
   Do not run the vacuum over the cord.
   Keep the cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on the cord.
   To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle the plug or vacuum with wet hands.

9. Do not put any object into openings or vents.
   Do not use with any opening blocked.
   Keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of your body away from openings and moving parts.
11. Turn off all controls before unplugging.
12. Use extra care when cleaning on stairs.
13. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
14. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
15. Do not use without the dirt cup and/or filters in place.
16. Do not use the vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic materials.
17. Store your vacuum cleaner indoors, in a cool and dry area.
18. Use only on dry, indoor surfaces.
19. Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.
20. Do not touch the brush drum when it is rotating.
21. Keep suction away from your face when using nozzles and pipe.
22. Do not pull the power cord around sharp corners and do not allow it to become trapped.
23. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
    Children shall not play with the appliance.
    Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
24. Children should be supervised to ensure that they do not play with the vacuum.
25. You must remove the plug from the socket-outlet before cleaning or performing maintenence on the vacuum.

26. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person.
27. Hold plug when rewinding onto cord reel.
    Do not allow plug to whip when rewinding.
28. Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
29. Always turn off the vacuum before connecting or disconnecting the handy vacuum cleaner.
30. Don’t touch the exhaust vent when the exhaust temperature is hot.

Your vacuum cleaner

PRODUCT VIEW

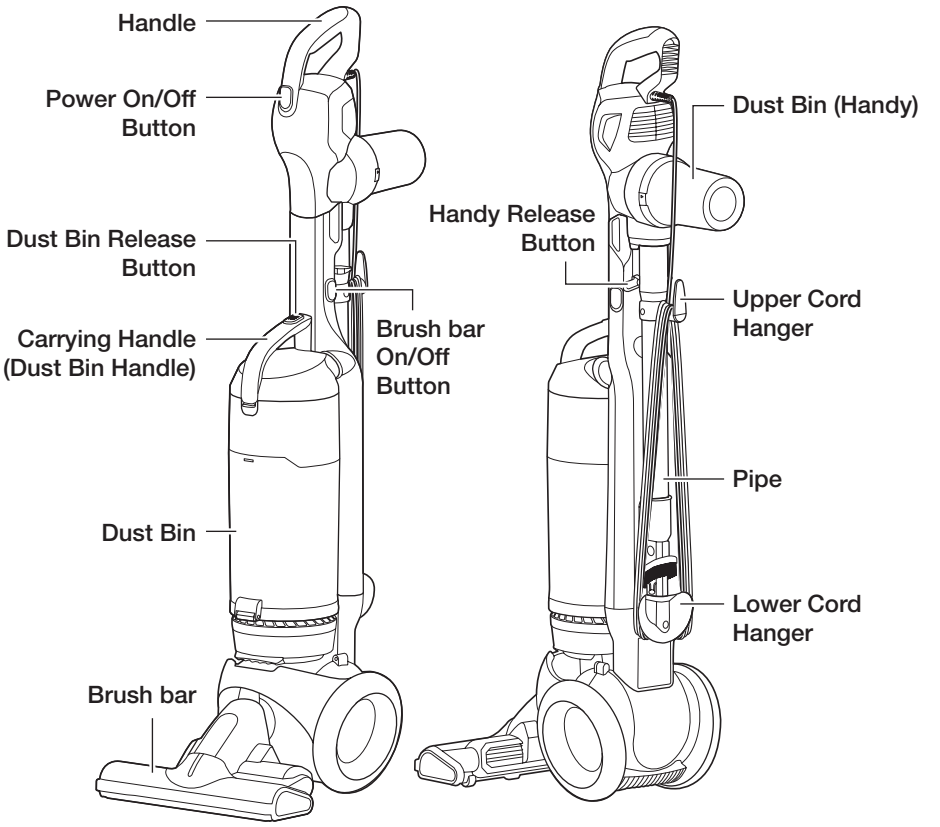

CAUTION Do not plug in your vacuum cleaner until you are familiar with all instructions and operating procedures.

WARNING Plastic film can be dangerous.
To avoid the danger of suffocation, keep the film away from babies and children.

CARTON CONTENTS

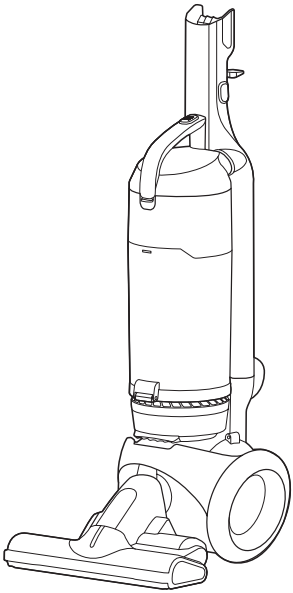

(1)

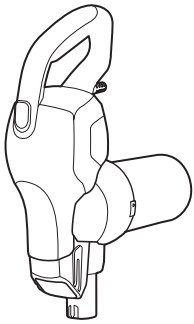

(2)

(3)

(4)

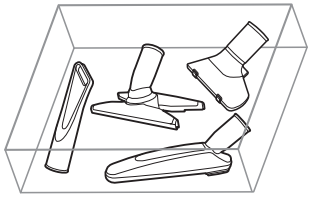

(5)

(6)

- Empty carton. Find the parts shown above before disposing of packing materials.

1. Vacuum cleaner body
2. Handy Vacuum cleaner
3. Pipe
4. 2 In 1 Accessory
5. Accessory Kit (Optional depending on the model)
6. Users Manual

Before using the vacuum cleaner

ASSEMBLE THE HANDY VACUUM, PIPE, AND 2 IN 1 ACCESSORY

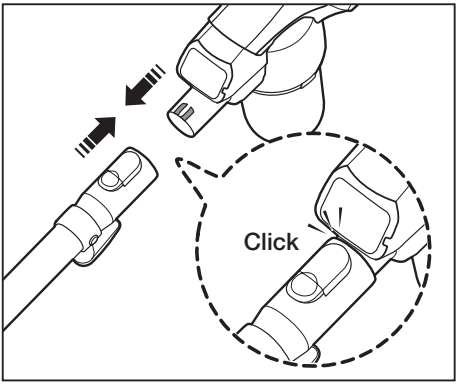

- Connect the Handy Vacuum cleaner and pipe.

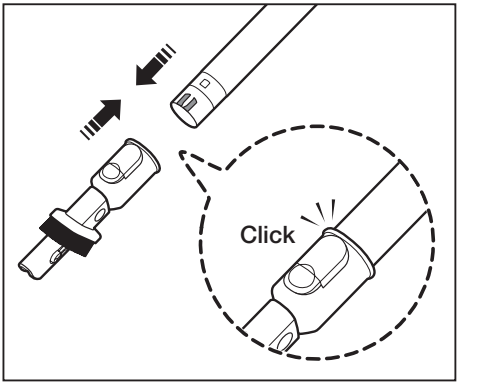

- Connect the 2 In 1 Accessory and the pipe.

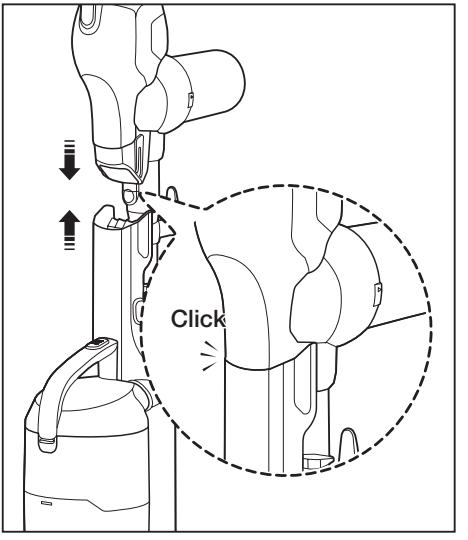

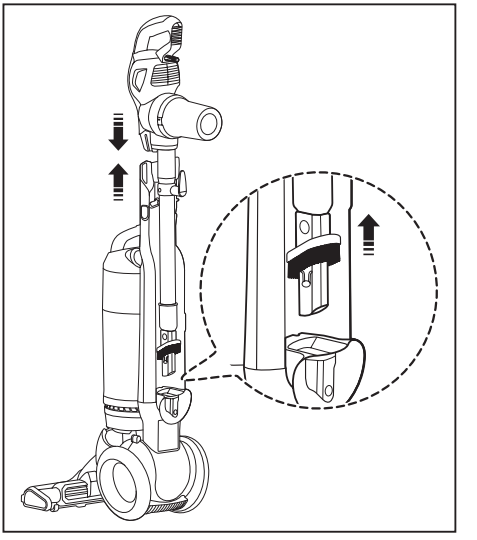

- When inserting the handle (the handy vacuum cleaner) into the top of vacuum body, put in the hole of the lower cord hanger after pull back the dusting brush.

- Wind the cord around the cord hangers and secure with clip.

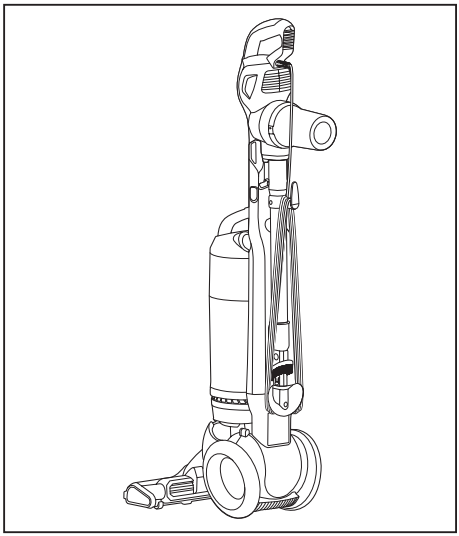

USING THE ACCESSORIES

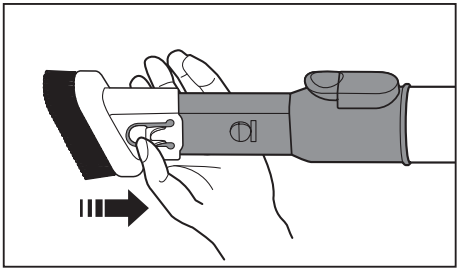

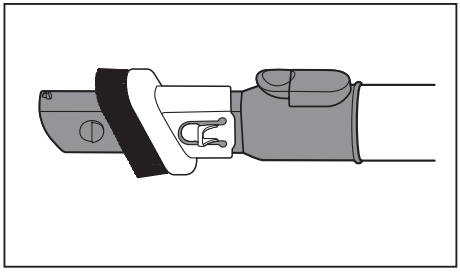

- Crevice tool

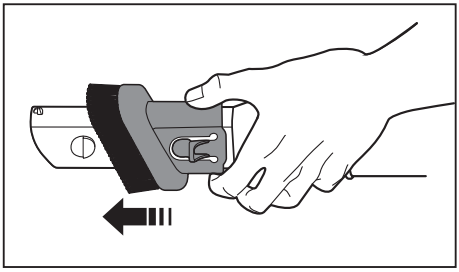

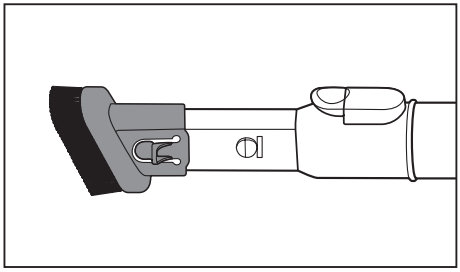

- Dusting Brush

Operating cleaner

STOWING THE POWER CORD

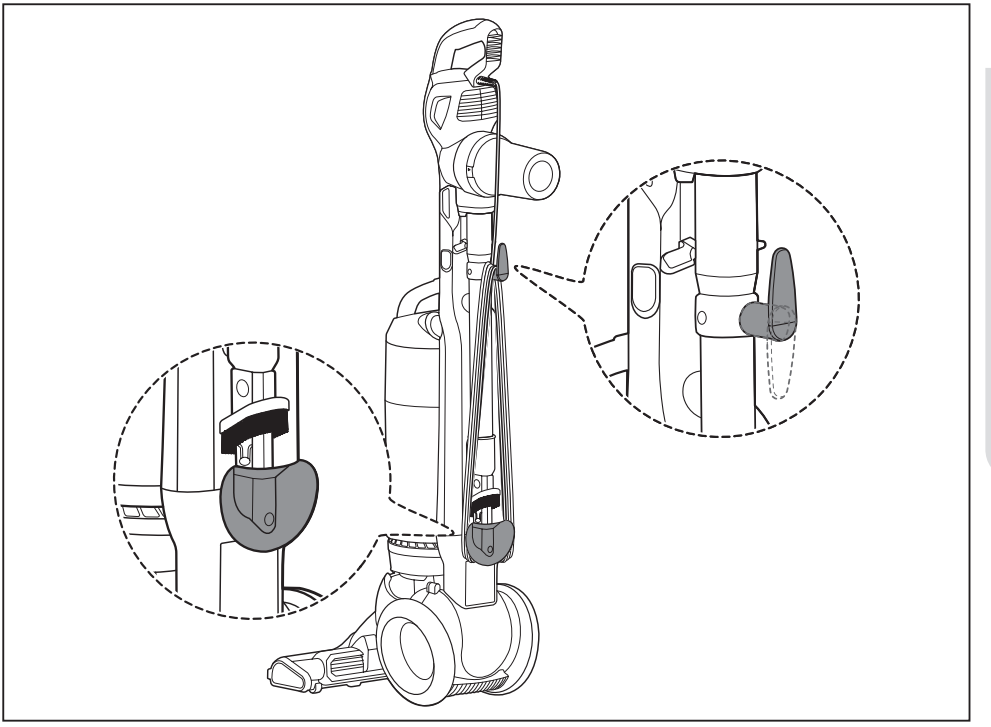

CAUTION

When removing the plug from an electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

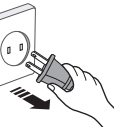

OPERATING THE ON / OFF SWITCH

Handy vacuum cleaner mode

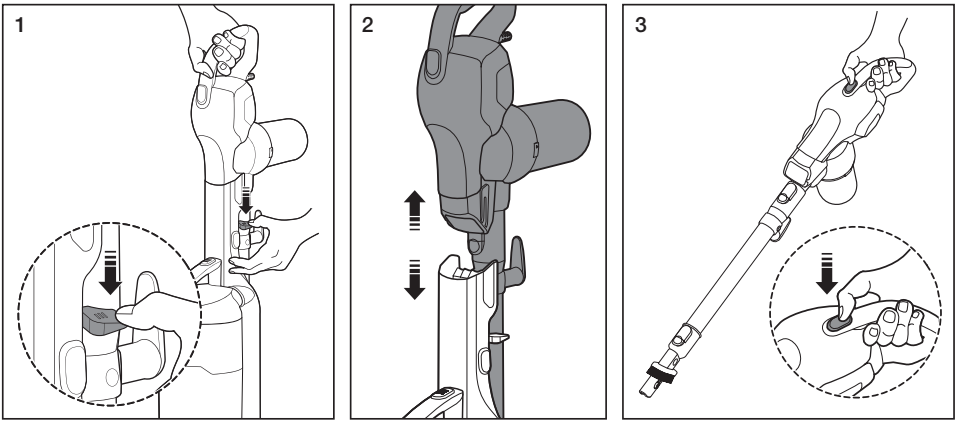

- Push the release button, and then separate the handy vacuum cleaner from the body.
- Push the power On/Off switch.

Upright mode

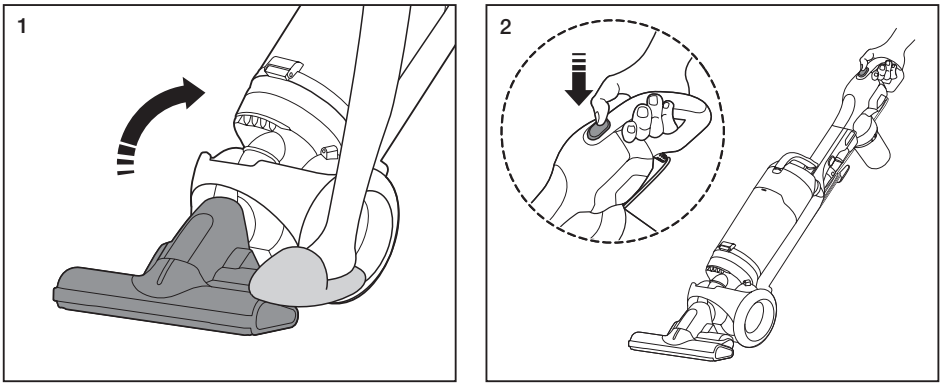

- Place a foot on the brush, and then tilt the handle back gently to release the lock.
- Push the power On/Off switch.

OPERATING THE BRUSH BAR ON / OFF SWITCH

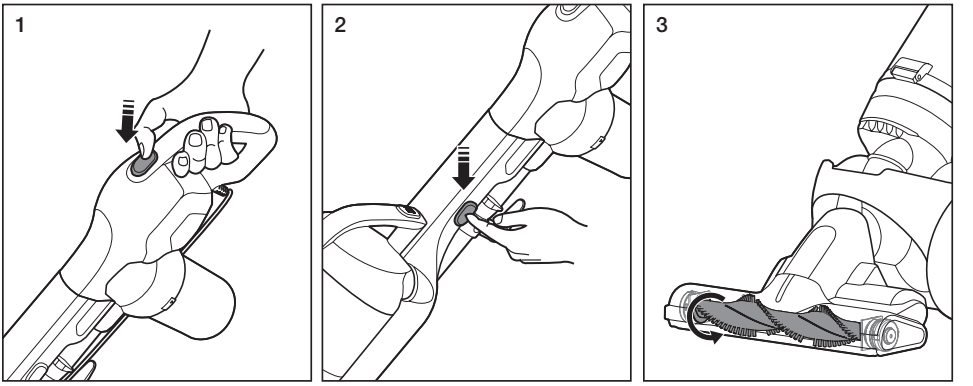

- Push the power On/Off switch, and then push the brush bar On/Off switch.

CAUTION When the vacuum is in the upright position, the brush bar does not work.

RESETTING THE OVERLOAD PROTECTOR

- The overload protector shuts off the brush motor if the brush bar becomes obstructed.
  To reset the overload protector, use a pen tip to press the reset switch.

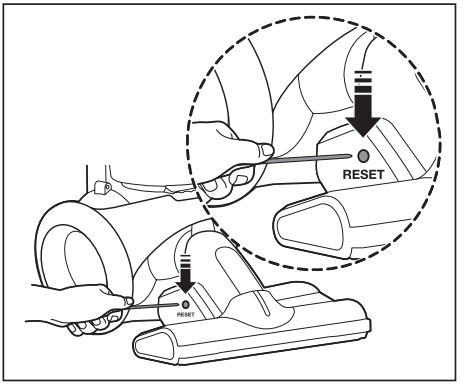

USING THE VACUUM'S HANDLE (THE DUST BIN HANDLE)

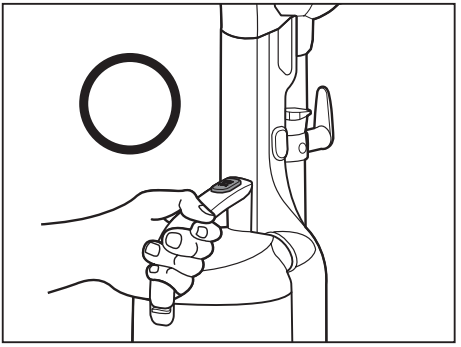

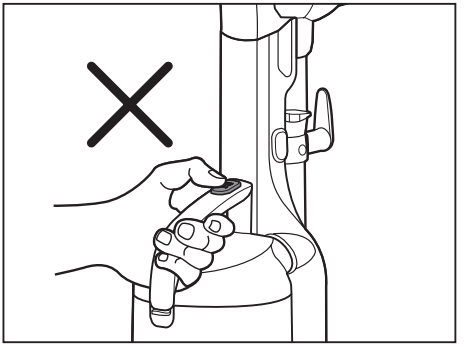

CAUTION When you carry the vacuum cleaner by the handle, do not push the dust bin release button.

USING THE ACCESSORY KIT (OPTIONAL)

Funiture tool

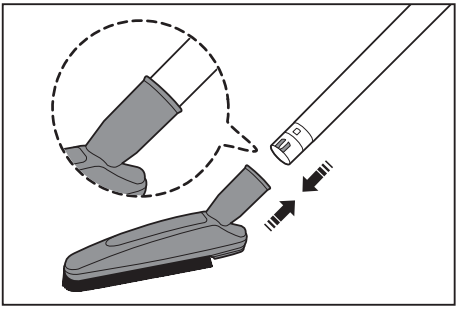

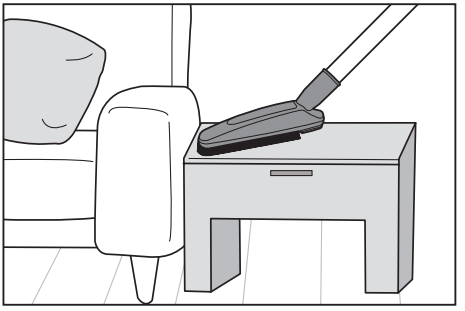

Window tool

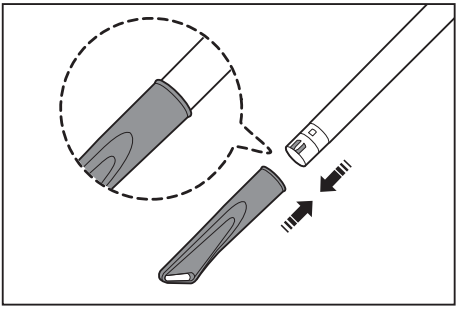

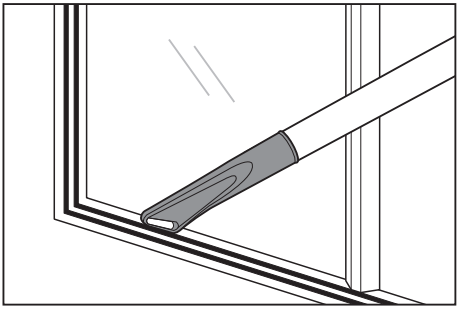

Multiple Angle Stair Tool

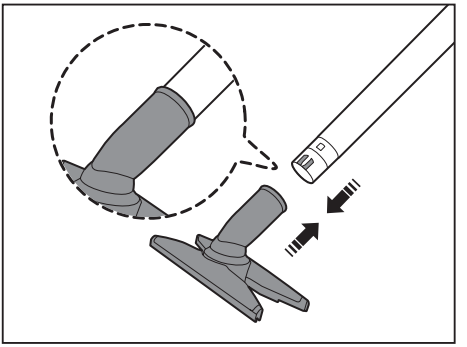

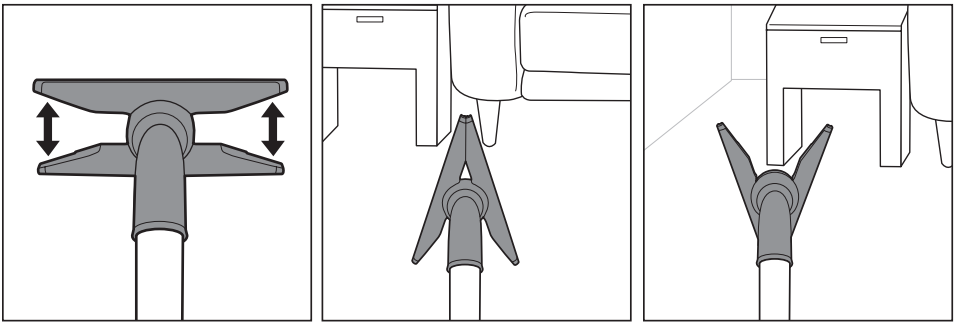

- Cleaning a narrow corner.

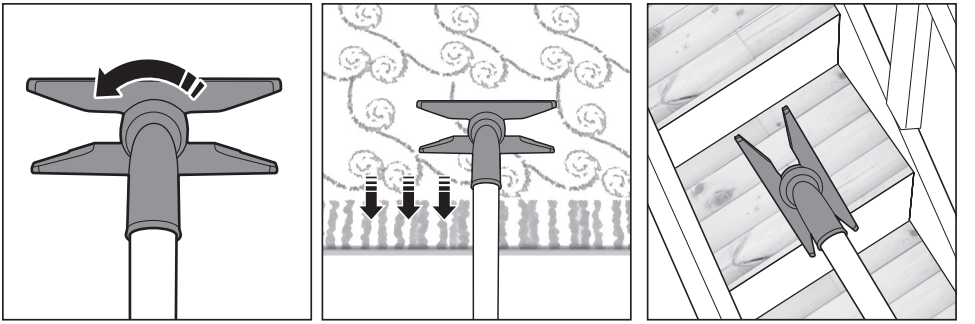

- Cleaning a carpet and stairs.

- Adjust the multiple angle tool manually.
  You can rotate the entire tool 90 degrees and change the angle of both wings.

Pet Tool

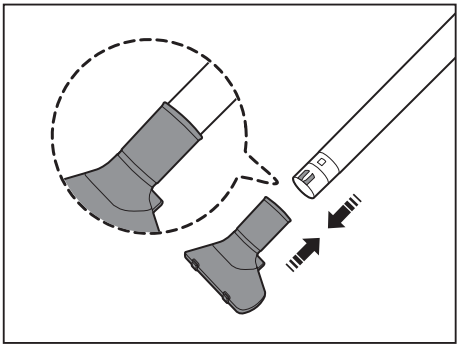

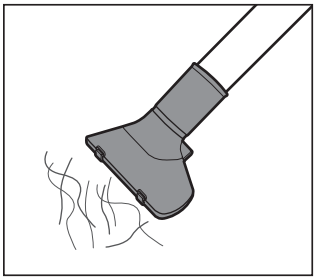

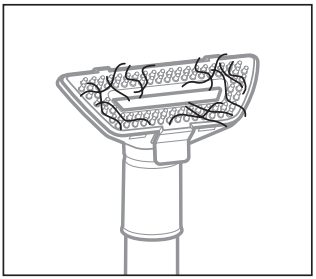

- Rake the hair.

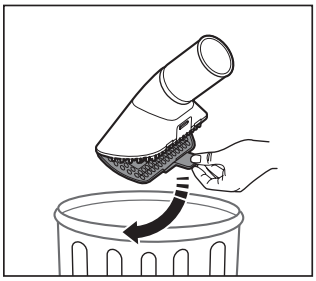

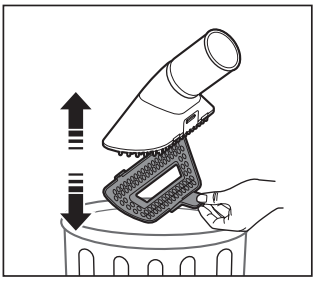

- Seperate the cover from the pet tool, and then throw the hair away.

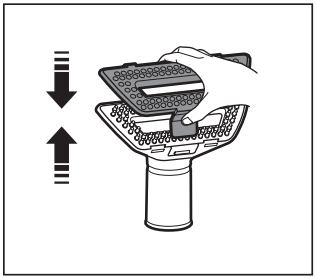

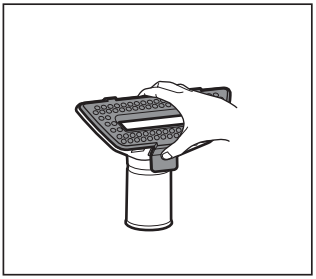

- Re-attach the cover.

EMPTYING THE DUST BIN

- Empty the dust bin when dust reaches the 'MAX' mark.
- Take the dust bin out by pushing the button on the handle.

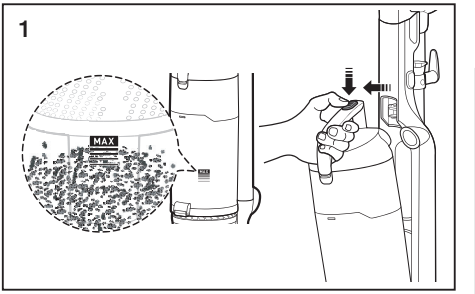

- To empty the dust bin, hold the dust bin over a garbage can, and then push the button near the bottom of the bin.

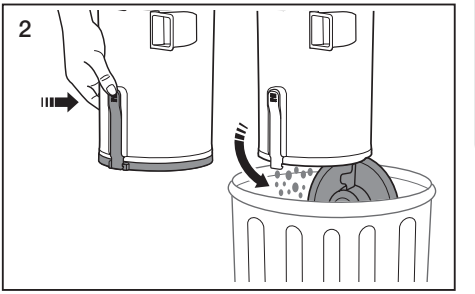

Alternately, for asthma or allergy sufferers:

- To empty the dust bin, place the bottom of the bin into a plastic bag as shown. Holding the bag firmly, push the button near the bottom of the bin.

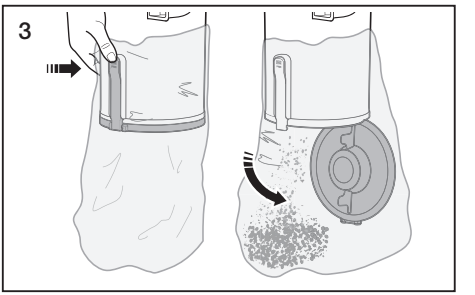

- With the bin still in the plastic bag, close the bottom of the bin.
  Remove the bin from the plastic bag, seal the bag, and then drop it in the trash can.

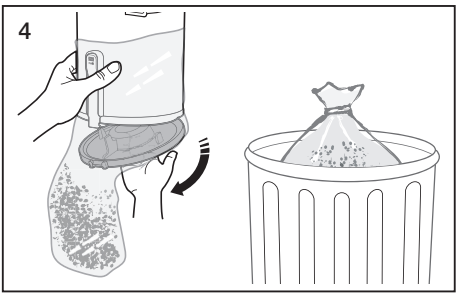

CLEANING THE GRILLE

- Push the button.
  Separate the dust bin from the vacuum's body.

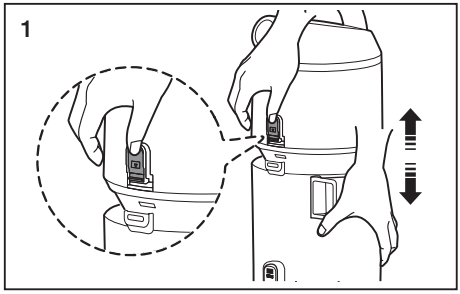

- Clean the grille with the dusting brush to remove lint.

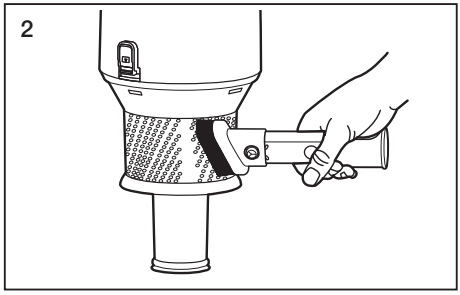

- To re-attach the dust bin to the vacuum's body, follow steps 3 and 4.

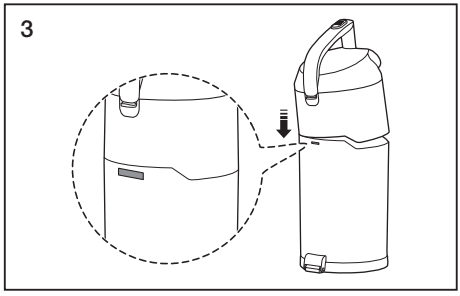

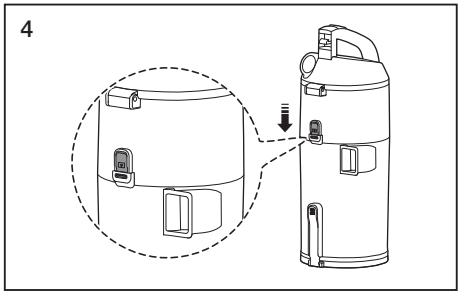

CLEANING THE PREMOTOR FILTER

- Pull the dust bin cover to open.

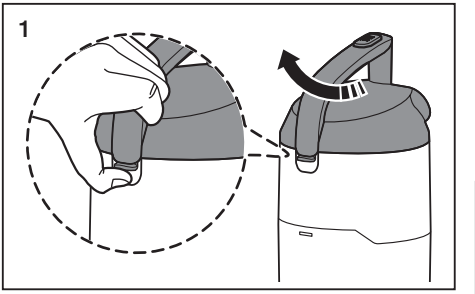

- Remove the filter from the dust bin.

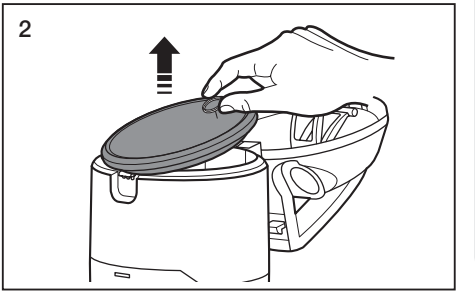

- Shake the filter to remove dust, and then wash the filter.

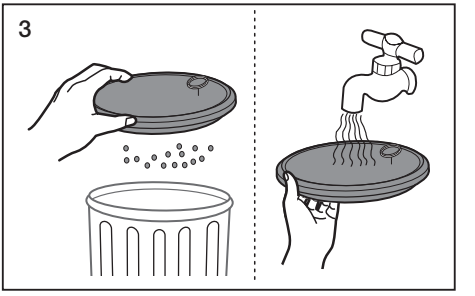

- Leave the filter in the shade until completely dry.

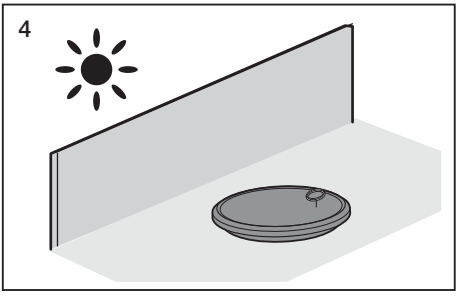

- Put the filter into the dust bin.

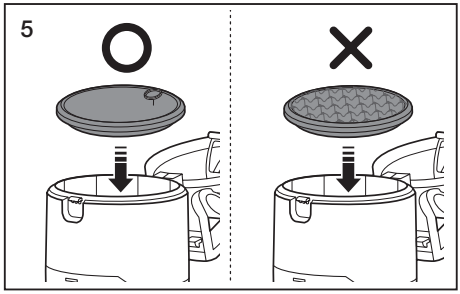

Check the filter regularly and wash every 1~2 months.
Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner.
Allow it to dry for 12 hours.
Do not use a wet filter
Replace the dust filter if it becomes damaged or deformed.
The dust bin cover will not close if the filter is not installed correctly.

CLEANING THE FILTER

- Take the dust bin out by pushing button on the handle.

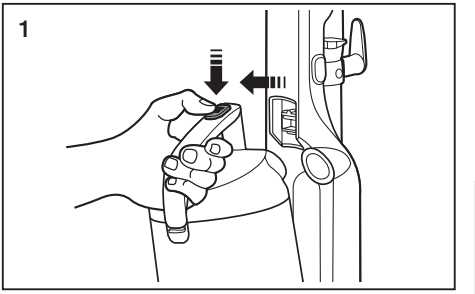

- Remove the filter cover.

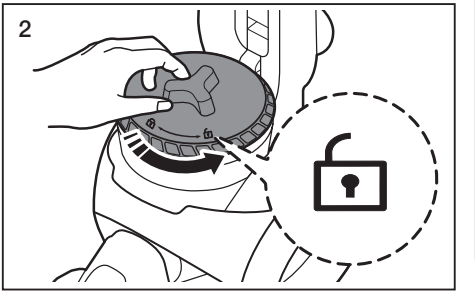

- Separate the filter from the vacuum's body.

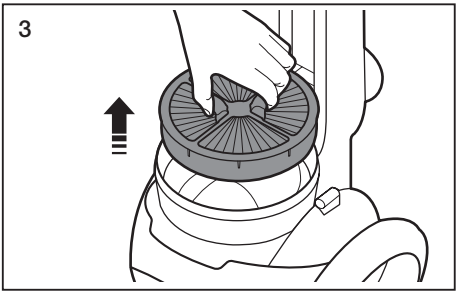

- Shake the filter to remove dust.

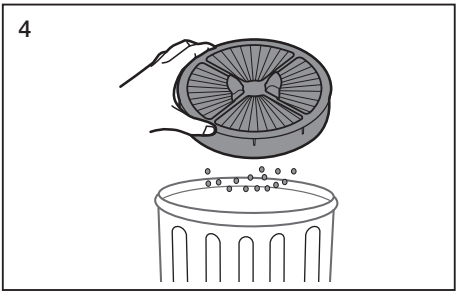

Clean the filter when suction is noticeably and continuously reduced or the vacuum cleaner overheats abnormally.
Note: Filters are not washable.
Replace the filter if cleaning does not resolve the problem.

- Re-insert the filter into the vacuum's body.

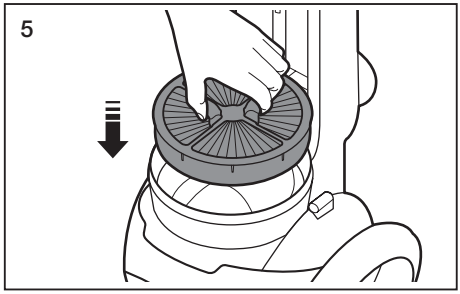

- Re-assemble the filter and filter cover.

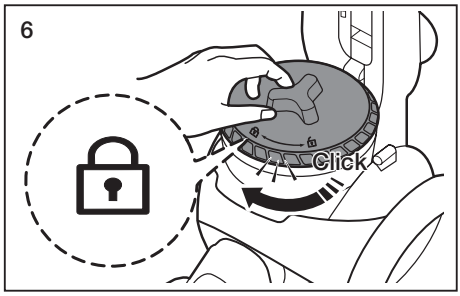

- Re-attach the dust bin to the vacuum.

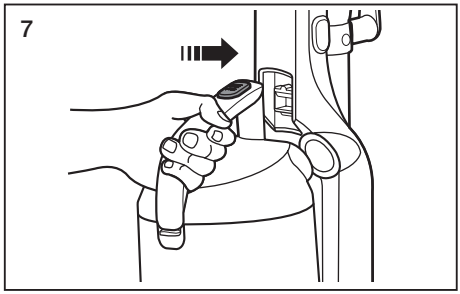

The dust bin will not re-attach to the vacuum if the filter cover is not installed correctly.

CHECKING THE BRUSH

- Turn off and unplug the vacuum.
  Lie the vacuum down so its bottom is accessible as shown.

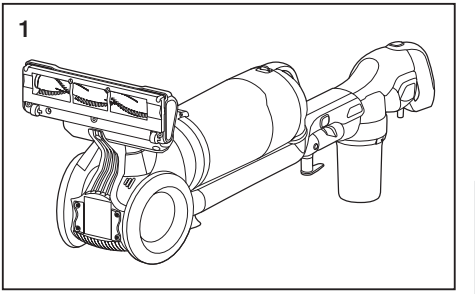

- Carefully cut off any hair or string caught in the brush.

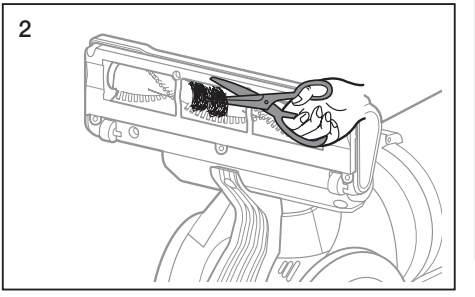

CAUTION Before inspecting the brush bar, turn off the brush bar and unplug the vacuum.

CHECKING FOR CLOGS

- Place a foot on the brush, and then tilt the handle back gently to release the lock.

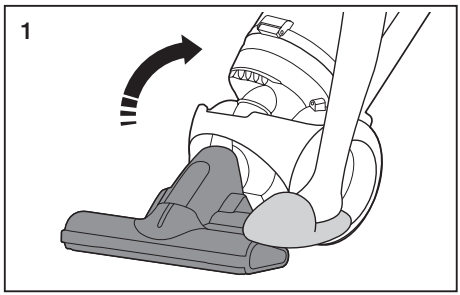

- Push the release button on the brush housing, and then pull the hose out.

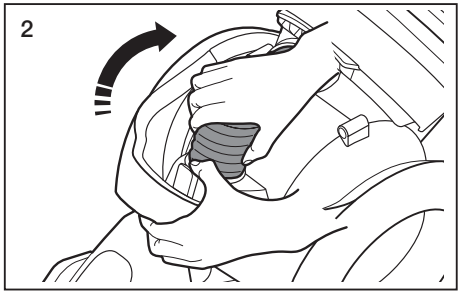

- Check for clogs in the opening of the brush housing and in the hose.

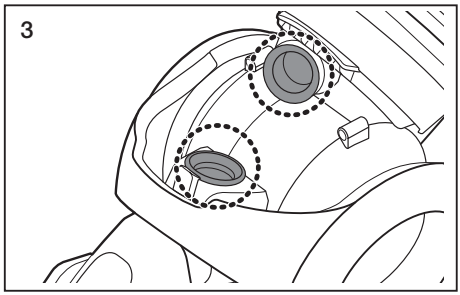

- When done, re-attach the hose to the brush housing.

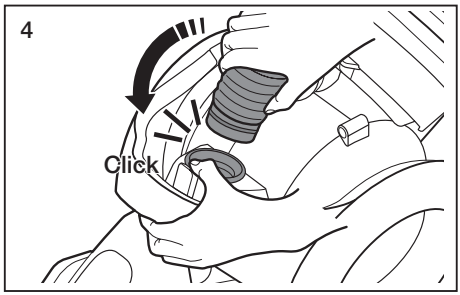

CAUTION Before checking for clogs, turn off the brush bar and unplug the vacuum.

EMPTYING THE DUST BIN OF THE HANDY VACUUM CLEANER

- Separate the dust bin from the vacuum's body.

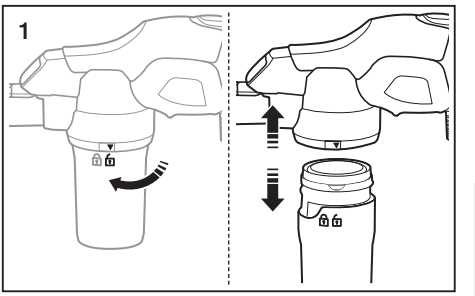

- Remove the filter and grille.

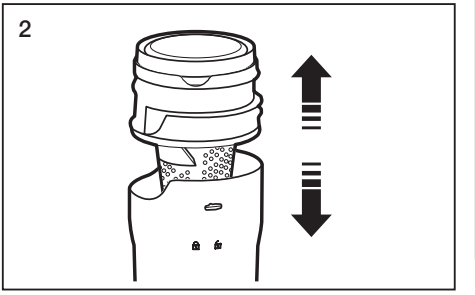

- Empty the dust bin.

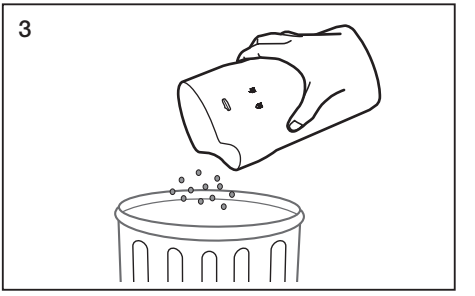

- Re-assemble the filter and grille.

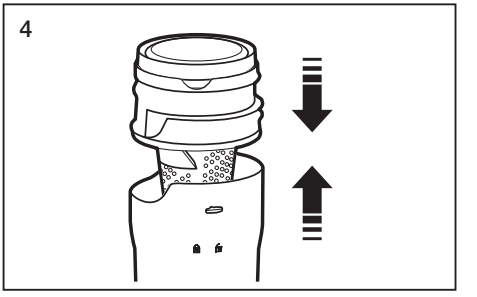

- Re-attach the dust bin to the vacuum body. (Align the open lock symbol on the dust bin with the arrow on the body, and then turn the bin counterclockwise so that the closed lock symbol aligns with the arrow.)

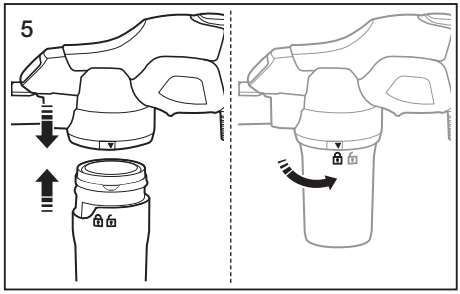

CLEANING THE FILTER OF THE HANDY VACUUM CLEANER

- Separate the dust bin from the vacuum's body, and then remove the filter.

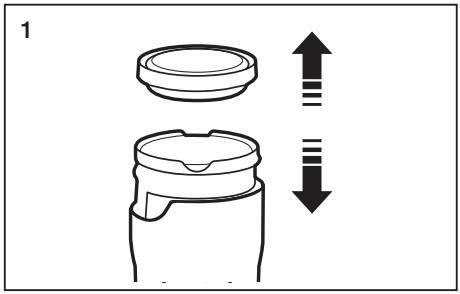

- Shake the filter to remove dust, and then wash the filter.

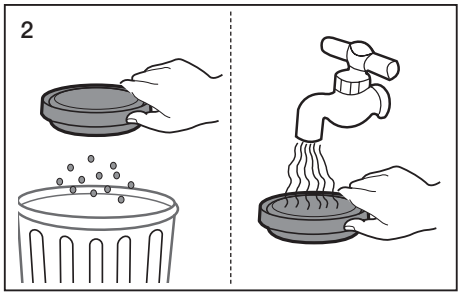

- Leave the filter in the shade until completely dry.

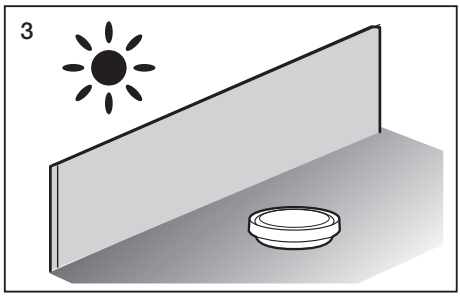

- Re-assemble the dust bin.

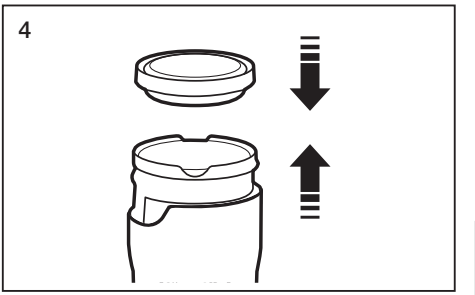

- Re-attach the dust bin to the vacuum body.
  (Align the open lock symbol on the dust bin with the arrow on the body, and then turn the bin counterclockwise so that the closed lock symbol aligns with the arrow.)

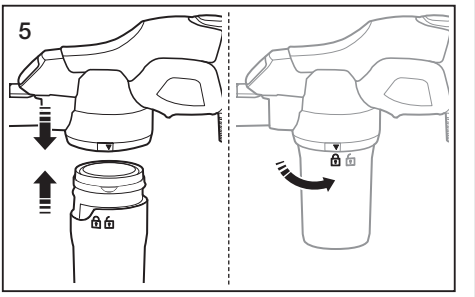

Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner.
Allow it to dry for 12 hours.
Do not use a wet filter.
Replace the dust filter if it becomes damaged or deformed.
Do not operate the vacuum cleaner without the filter in place.

Troubleshooting

Check this list of possible problems and solutions before bringing your vacuum to a service center.

PROBLEM	SOLUTION
Cleaner won't run.	• Check the electrical plug. Make sure it is fully plugged in. • Press the Power on/off button. • Reset the overload protector.
Suction Motor does not start. Thermal protector activated.	• Allow the vacuum to cool.
Brush Motor does not start.	• Check the power ON/OFF button and the brush ON/OFF button. • Cut hair or string off the brush. • Reset the overload protector.
Cleaner won't pick up or low suction.	• Empty the dust bin. • Clean the filter and confirm that the filter assembly is positioned properly. • Check the hose connection or flow path.
Dust escaping from cleaner.	• Empty the dust bin. • Clean the pre-motor filters. • Clean or replace the exhaust filter. • Confirm that the filter assembly is positioned properly.
Cleaner tools won't pick-up. (Handy vacuum cleaner)	• Check inlets, pipe, and dust bin for obstructions. Remove obstruction. • Empty the dust bin. • Remove and clean the filters. • Confirm that the dust bin is locked properly.

Memo

SAMSUNG

СЕРИЯ SU10F70

Пылесос
руководство пользователя

* Перед началом эксплуатации пылесоса внимательно прочитайте руководство пользователя.
* Устройство предназначено исключительно для использования в помещении.

Русский

imagine the possibilities

Благодарим за приобретение изделия компании Samsung.

SAMSUNG

Содержание

ВАШ ПЫЛЕСОС 7

7 Вид устройства
8 Содержимое коробки

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЫЛЕСОСА 9

9 Соберите ручной пылесос, трубку и насадку двойного назначения
10 Использование насадок

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА 11

11 Укладка кабеля питания
12 Использование кнопки включения/выключения питания
13 Использование кнопки включения/выключения стержневой щетки
13 Сброс устройства защиты от перегрузки
14 Использование рукоятки пылесоса (контейнера для пыли)
14 Использование комплекта принадлежностей (элемент дополнительной комплектации)

ОБСЛУЖИВАНИЕ 17

17 Опорожнение контейнера для пыли
18 Очистка решетки
19 Очистка предмоторного фильтра
21 Очистка фильтра
23 Проверка щетки
24 Проверка на предмет засорения
25 Опорожнение контейнера для пыли в ручном пылесосе
26 Очистка фильтра ручного пылесоса

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 28

Меры предосторожности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущего использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Поскольку данная инструкция по эксплуатации охватывает разные модели, технические характеристики приобретенного пылесоса могут незначительно отличаться от приведенных в данном руководстве характеристик.

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ/ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Угроза смерти или получения тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ	Риск получения травмы или повреждения имущества.

ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

	Действие, которое ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять.
	Обязательные к выполнению инструкции.
	Необходимость отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Пылесос предназначен для эксплуатации исключительно в домашних условиях.
Не используйте пылесос для сбора строительных отходов или строительного мусора.
Регулярно очищайте фильтры во избежание скопления в них мелкой пыли.
Запрещается использовать пылесос, если снят один из фильтров.
Несоблюдение данных требований может привести к травмированию пользователя, повреждению пылесоса и аннулированию гарантии.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРИВЕДЕННЫЕ ДАЛЕЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не оставляйте подключенный к розетке пылесос без присмотра. Отключайте устройство от розетки перед выполнением технического обслуживания и если оно не используется.
2. Не используйте устройство на улице или на влажной поверхности.
3. Не допускайте использования пылесоса в качестве игрушки. Проявляйте осторожность при использовании пылесоса ребенком или вблизи детей.
4. Используйте устройство только в соответствии с данным руководством. Используйте только рекомендуемые поставщиком насадки.
5. Не используйте устройство, если кабель питания или вилка повреждены.
   Если пылесос не работает должным образом, падал, поврежден, находился некоторое время вне помещения или в воде, доставьте его в сервисный центр.

6. Не тяните за кабель питания пылесоса, не используйте кабель для переноски устройства, не зажимайте кабель дверью, не натягивайте его вокруг острых краев или углов. Не допускайте перемещения пылесоса по кабелю. Держите кабель питания вдали от нагретых поверхностей.
7. При отключении от розетки не тяните за кабель питания. Чтобы отключить устройство от розетки, возьмитесь за вилку, а не за кабель.
8. Не прикасайтесь к вилке или пылесосу мокрыми руками.
9. Не вставляйте в отверстия/вентиляционные отверстия никакие предметы.
   Не используйте пылесос, если отверстия заблокированы. Не допускайте попадания в отверстия пыли, ворса, волос и других предметов, которые могут препятствовать потоку воздуха.
10. Следите за тем, чтобы в отверстия и движущиеся части не попадали волосы и части одежды. Также не помещайте в отверстия пальцы и другие части тела.
11. Прежде чем вынуть вилку из розетки, переведите все органы управления в положение "выключено".
12. При уборке на лестнице проявляйте повышенную осторожность.
13. Не собирайте при помощи пылесоса легковоспламеняющиеся или горючие вещества, например бензин, а также не используйте пылесос в местах их возможного присутствия.
14. Не собирайте с помощью пылесоса горящие и дымящиеся предметы, например сигареты, спички или горячий пепел.
15. Не используйте пылесос без установленного контейнера для мусора и/или фильтров.
16. Не используйте пылесос в закрытых помещениях, в которых воздух имеет высокую концентрацию паров масляной краски, разбавителя, жидкости для уничтожения насекомых, легковоспламеняющейся пыли или других взрывчатых или токсичных материалов.
17. Храните пылесос в сухом и прохладном месте в помещении.
18. Используйте пылесос только в помещении и только на сухой поверхности.

19. Не вносите изменения в конструкцию поляризованной вилки для подключения к неполяризованной розетке или удлинителю.
20. Не прикасайтесь к щеточному барабану при его вращении.
21. При использовании насадок и трубки не приближайте всасывающее отверстие к лицу.
22. На натягивайте кабель питания вокруг острых углов и не допускайте его застревания.
23. Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные риски.
    Детям запрещается играть с устройством.
    Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без надзора.
24. Следите за тем, чтобы дети не играли с пылесосом.
25. Перед очисткой или выполнением работ по техническому обслуживанию пылесоса следует вынуть вилку из розетки.
26. Поврежденный кабель питания должен быть заменен производителем, сотрудником сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.
27. Держите вилку при наматывании на катушку для кабеля. Не допускайте свободного движения вилки в стороны.
28. Не собирайте при помощи пылесоса твердые или острые предметы, например стекло, гвозди, винты, монеты и т. д.
29. Всегда выключайте пылесос при подсоединении/ отсоединении ручного пылесоса.
30. Не прикасайтесь к вентиляционному отверстию, если температура выходящего воздуха высокая.

Ваш пылесос

ВИД УСТРОЙСТВА

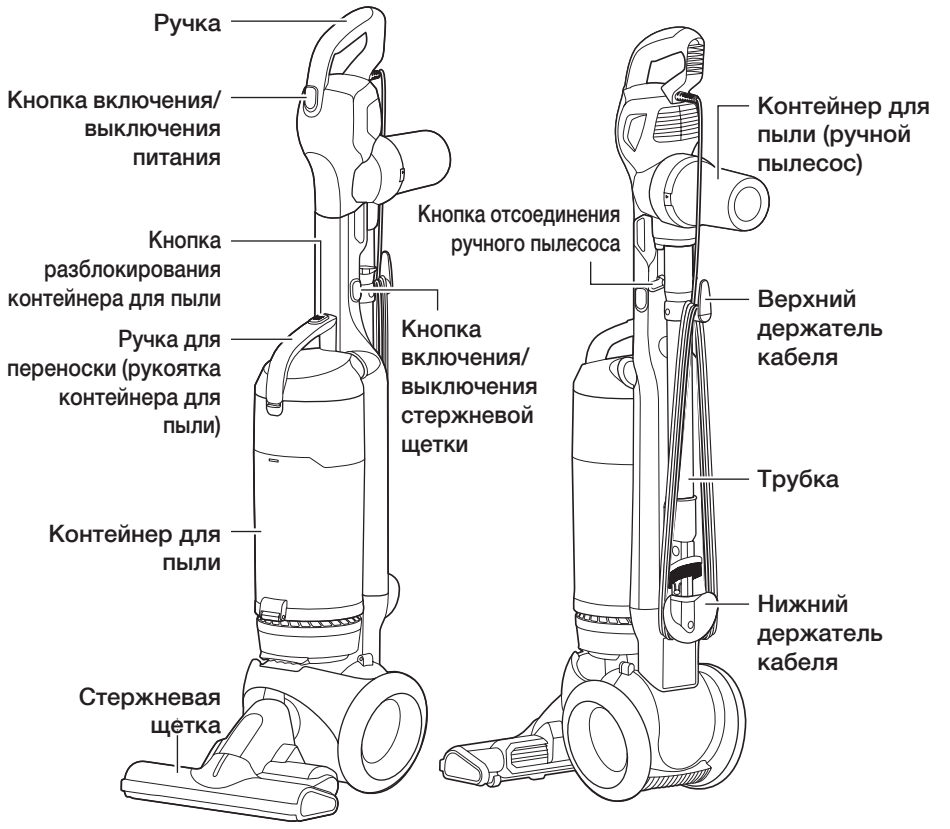

ВНИМАНИЕ Не подключайте пылесос, пока не ознакомитесь со всеми инструкциями и порядком работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Полиэтиленовая пленка может представлять опасность.
Во избежание опасности удушения держите пленку вдали от детей.

СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ

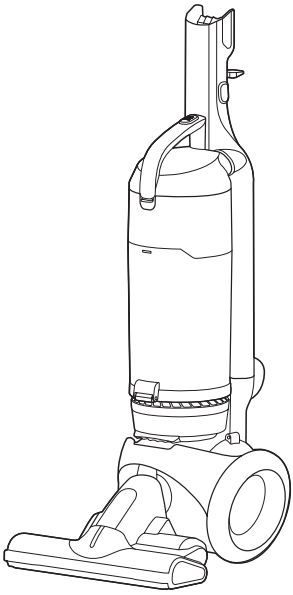

(1)

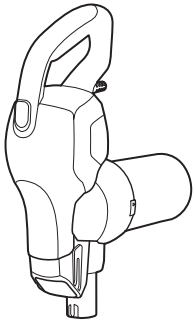

(2)

(3)

(4)

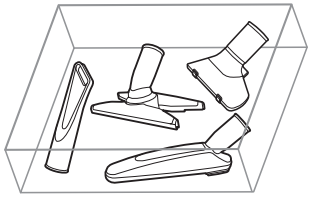

(5)

(6)

- Выньте все из упаковки. Прежде чем утилизировать упаковочный материал, убедитесь в наличии указанных выше деталей.

1. Корпус пылесоса
2. Корпус ручного пылесоса
3. Трубка
4. Насадка двойного назначения
5. Комплект принадлежностей (элемент дополнительной комплектации, зависит от модели)
6. Руководство пользователя

Перед началом эксплуатации пылесоса

СОБЕРИТЕ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС, ТРУБКУ И НАСАДКУ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

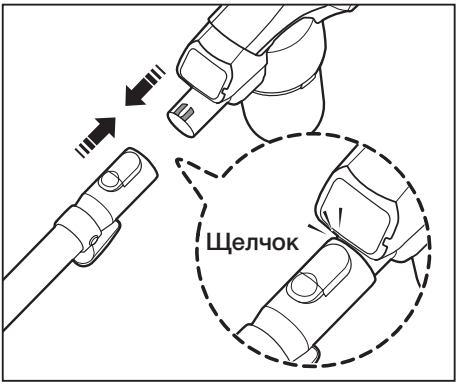

- Соедините ручной пылесос и трубку.

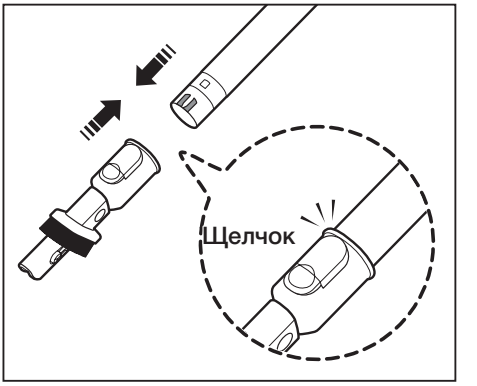

- Соедините насадку двойного назначения и трубку.

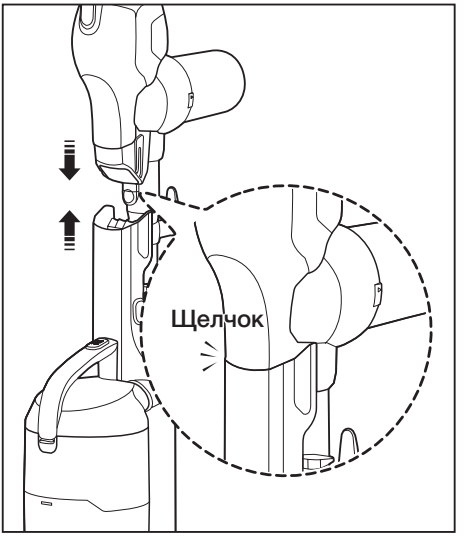

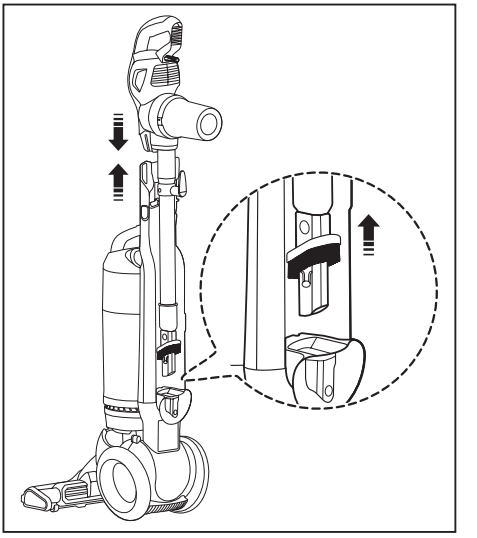

- При установке ручки (ручной пылесос) в верхнюю часть корпуса пылесоса, вставьте ее в отверстие нижнего держателя кабеля после смещения щетки для удаления пыли назад.

- Намотайте кабель на держатели и зафиксируйте его зажимом.

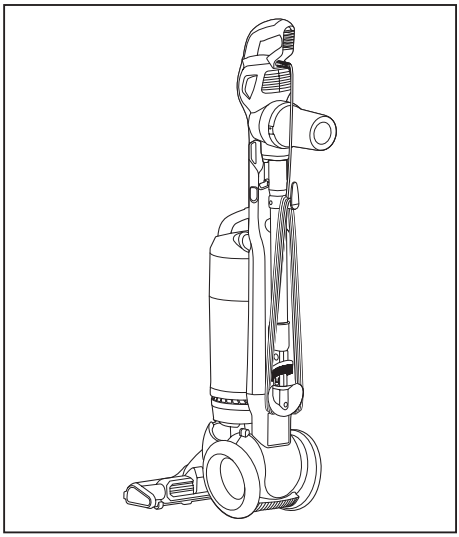

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

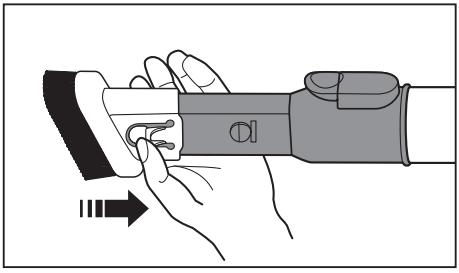

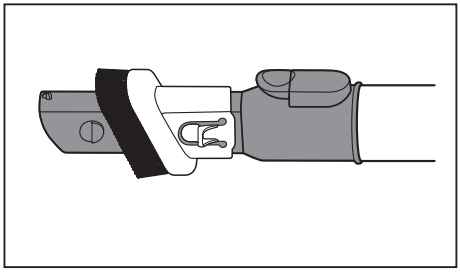

- Щелевая насадка

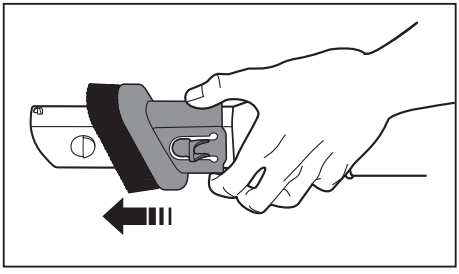

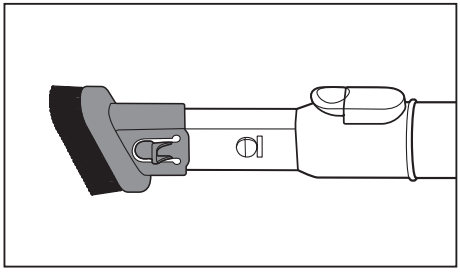

- Щетка для удаления пыли

Использование пылесоса

УКЛАДКА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

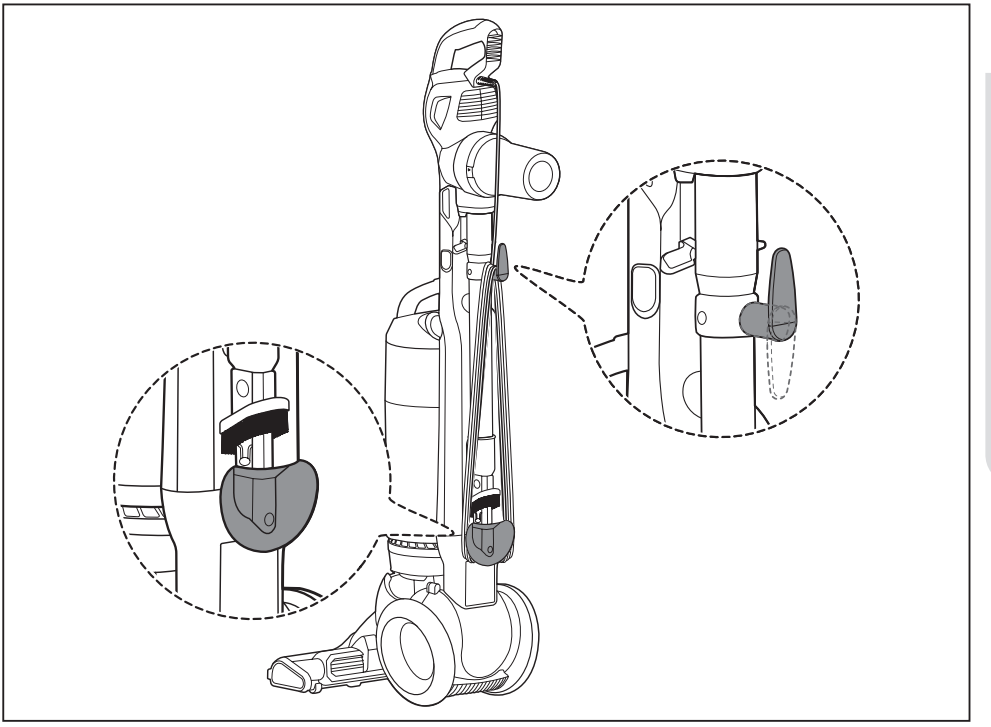

ВНИМАНИЕ

При извлечении вилки из розетки держитесь рукой за вилку, а не за кабель.

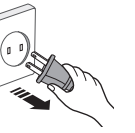

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

Режим ручного пылесоса

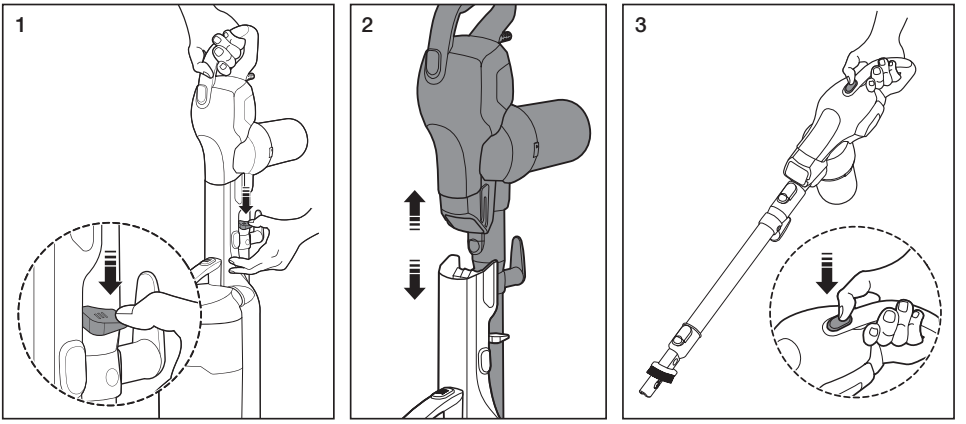

- Нажмите кнопку разблокирования и отсоедините ручной пылесос от корпуса.
- Нажмите на кнопку включения/выключения питания.

Режим вертикального пылесоса

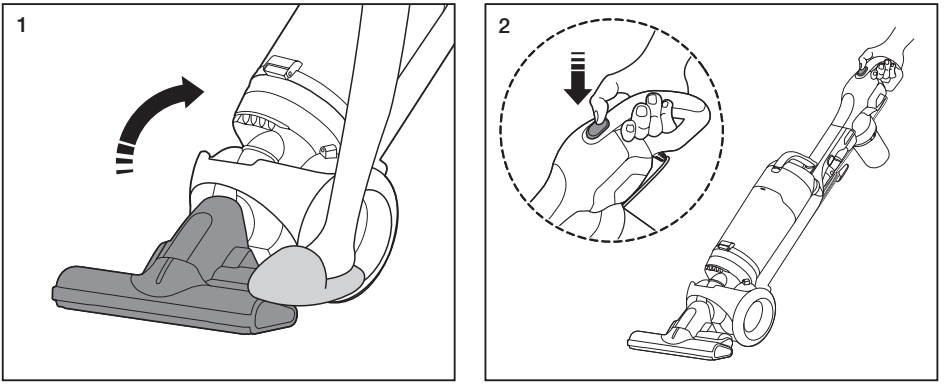

- Прижмите щетку ногой и аккуратно наклоните ручку назад для разблокирования.
- Нажмите на кнопку включения/выключения питания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ СТЕРЖНЕВОЙ ЩЕТКИ

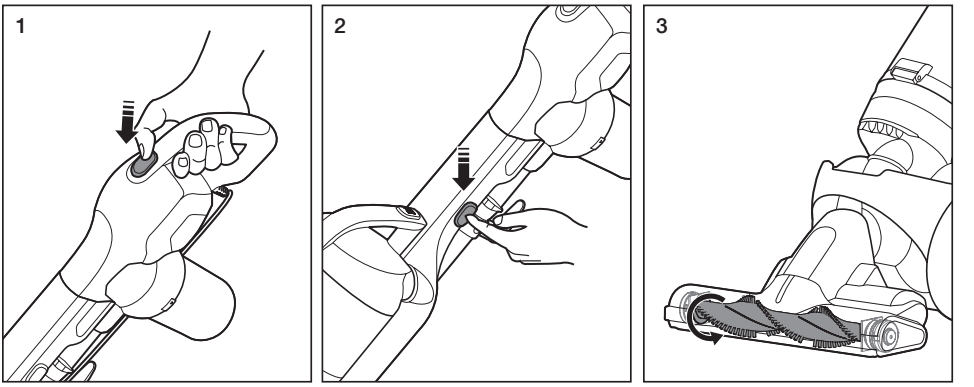

- Нажмите кнопку включения/выключения питания и нажмите кнопку включения/выключения щетки.

ВНИМАНИЕ Если пылесос находится в вертикальном положении, стержневая щетка не будет работать.

СБРОС УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

- Устройство защиты от перегрузки выключает двигатель стержневой щетки при блокировании щетки.
  Для сброса устройства защиты от перегрузки нажмите на переключатель сброса тонким предметом (стержень шариковой ручки).

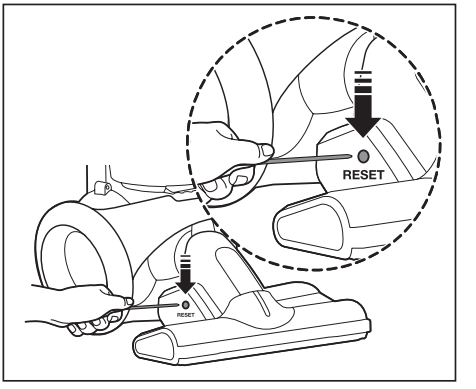

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОЯТКИ ПЫЛЕСОСА (КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ)

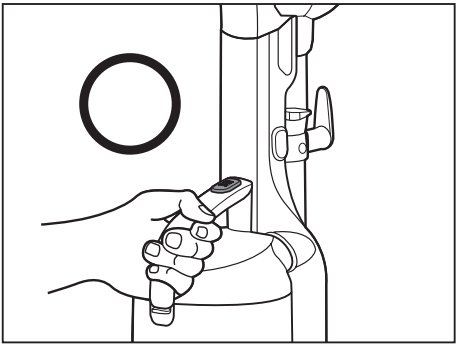

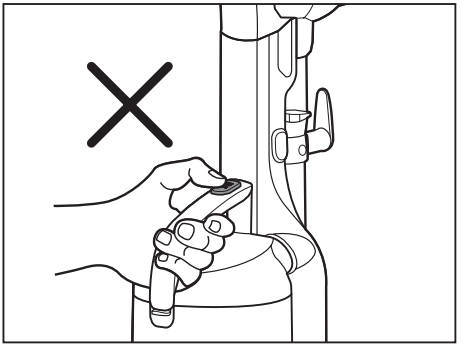

⚠ ВНИМАНИЕ Не нажимайте кнопку разблокирования контейнера для пыли, если вы несете пылесос за ручку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКТА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (ЭЛЕМЕНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ)

Насадка для мебели

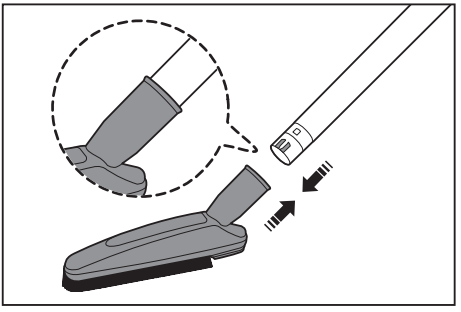

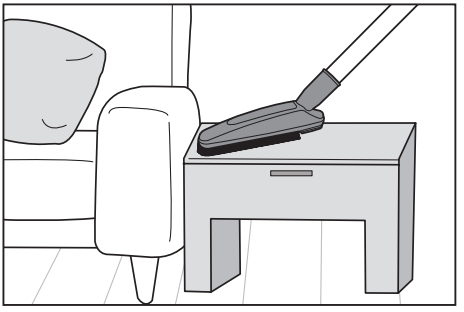

Насадка для окон

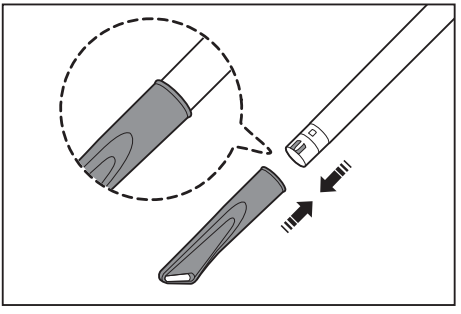

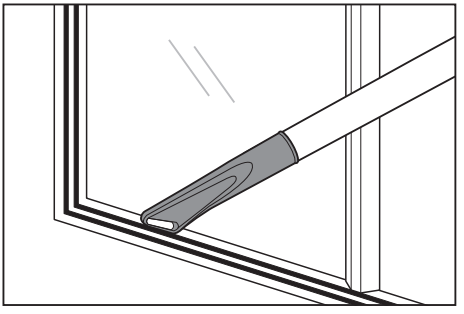

Насадка для ступенек с регулировкой угла

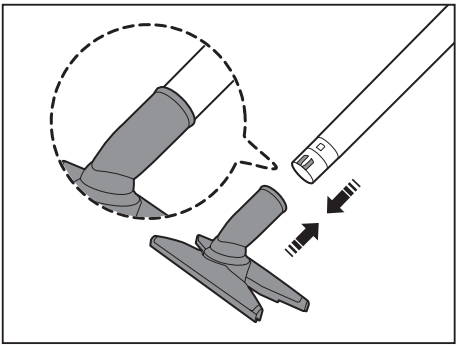

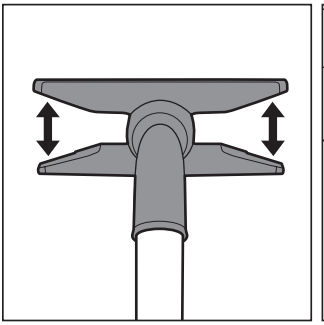

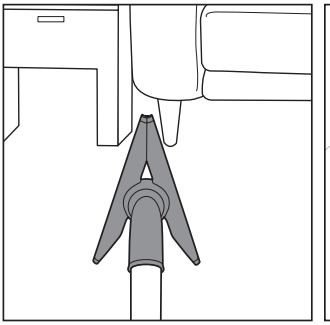

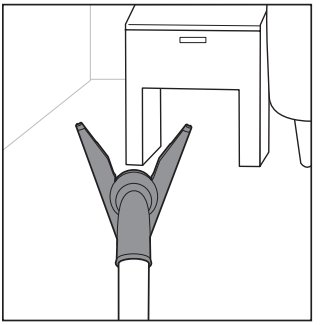

- Уборка в узких местах.

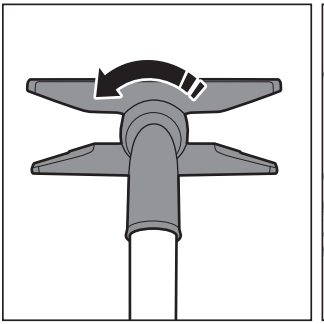

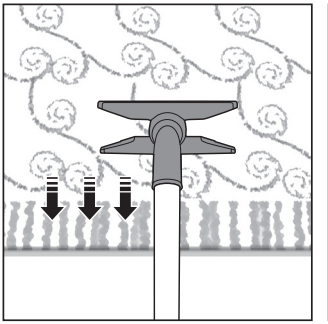

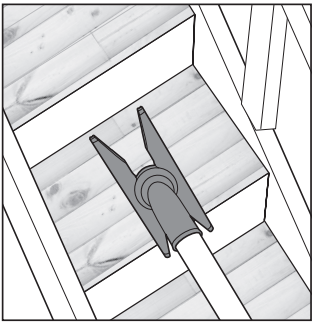

- Очистка ковра и ступенек.

- Вручную отрегулируйте угол насадки.
  Вы можете вращать насадку на 90 градусов и изменять угол обоих элементов щетки.

Насадка для уборки шерсти домашних животных

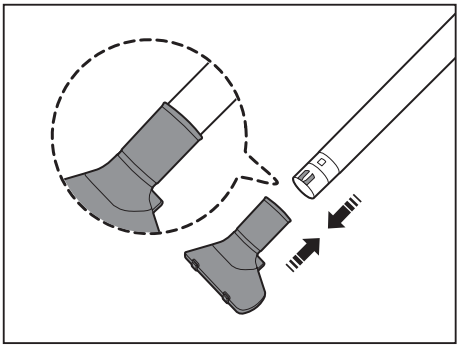

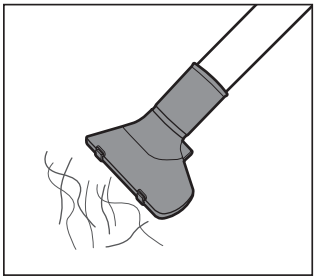

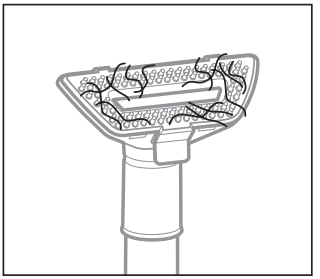

- Соберите шерсть насадкой.

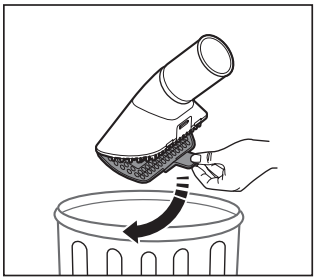

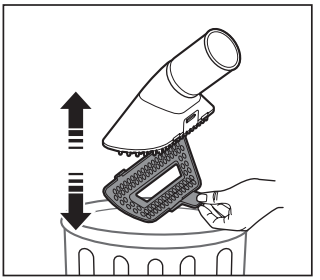

- Отсоедините крышку от насадки для шерсти и выбросите шерсть.

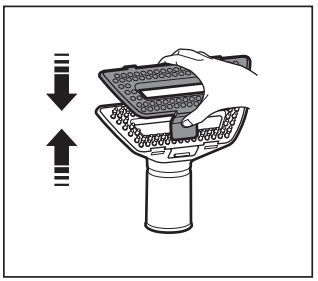

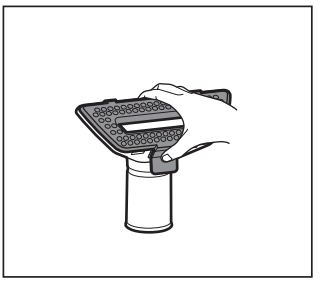

- Установите крышку на место.

ОПОРОЖНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ

- Если уровень пыли достиг отметки "MAX" (МАКС.), опорожните контейнер для пыли.
- Извлеките контейнер для пыли, нажав на кнопку на ручке.

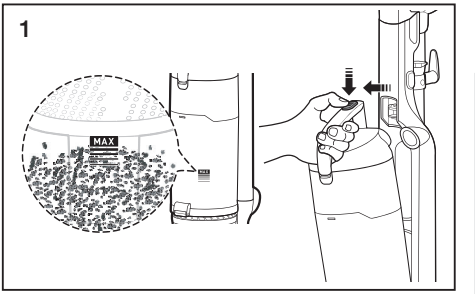

- Для опорожнения контейнера для пыли поднесите контейнер к мусорному баку и нажмите кнопку в нижней части контейнера.

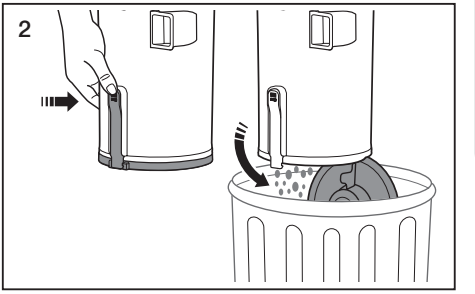

Для людей, страдающих астмой или аллергией:

- Для опорожнения контейнера для пыли поместите нижнюю часть контейнера в полиэтиленовый пакет, как показано. Крепко удерживая пакет, нажмите кнопку в нижней части контейнера.

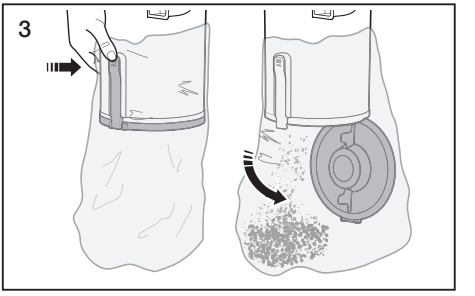

- Не вынимая контейнер из полиэтиленового пакета, закройте нижнюю часть контейнера. Выньте контейнер из полиэтиленового мешка, закройте мешок и выбросьте его в мусорное ведро.

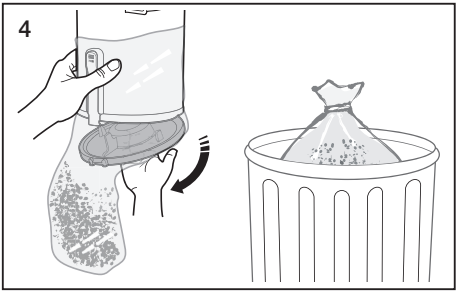

ОЧИСТКА РЕШЕТКИ

- Нажмите на кнопку.
  Отсоедините контейнер для пыли от корпуса пылесоса.

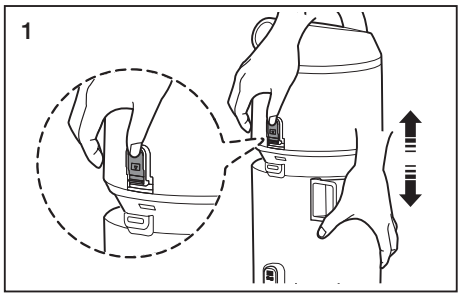

- Чтобы удалить ворс, очистите решетку щеткой для удаления пыли.

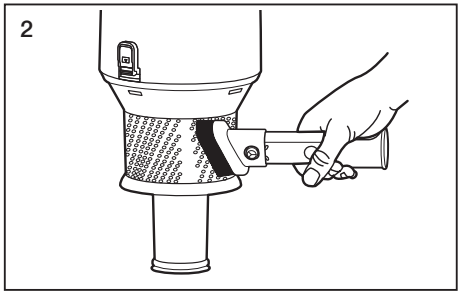

- Для установки контейнера для пыли на место выполните шаги 3 и 4.

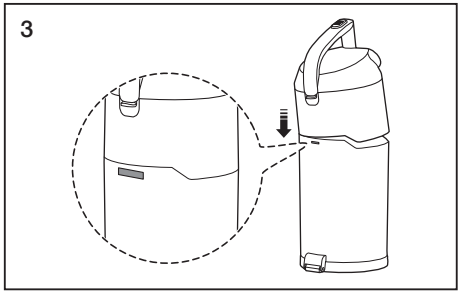

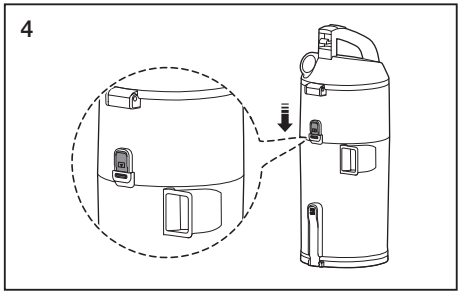

ОЧИСТКА ПРЕДМОТОРНОГО ФИЛЬТРА

- Потяните крышку отсека для сбора пыли, чтобы открыть его.

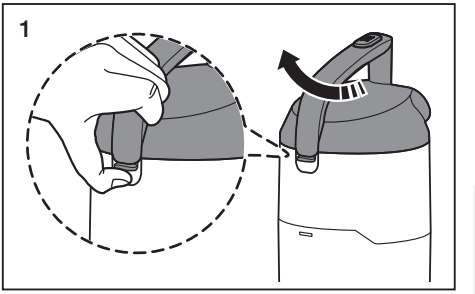

- Извлеките фильтр из контейнера для пыли.

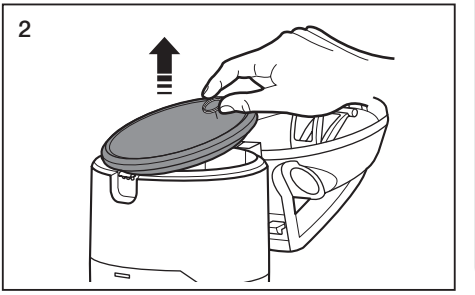

- Вытряхните пыль из фильтра, а затем промойте его водой.

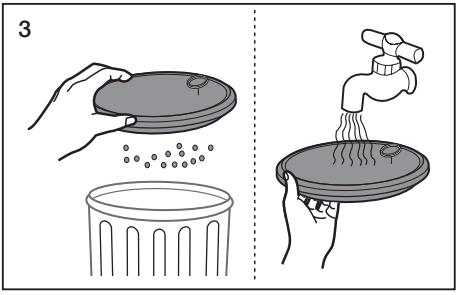

- Оставьте фильтр в тени до полного высыхания.

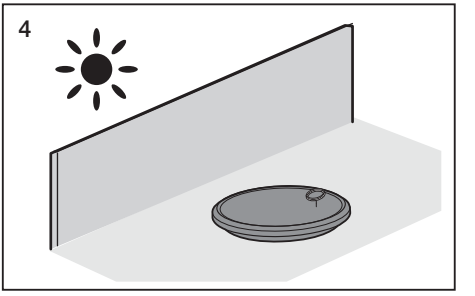

• Вставьте фильтр в контейнер для пыли.

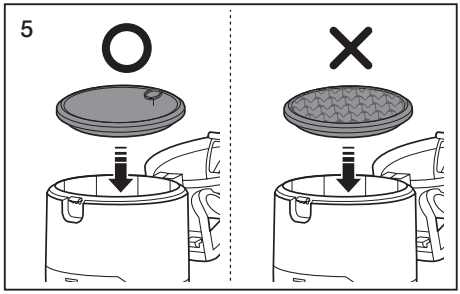

Регулярно проверяйте фильтр и промывайте его раз в 1 – 2 месяца.
Прежде чем устанавливать фильтр в корпус пылесоса, убедитесь, что он полностью высох. Дайте фильтру просохнуть в течение 12 часов.
Не используйте фильтр, если он влажный
В случае повреждения или деформирования пылеулавливающего фильтра его следует заменить.
Если фильтр установлен неправильно, крышка пылеулавливающего фильтра не закроется.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

- Извлеките контейнер для пыли, нажав на кнопку на ручке.

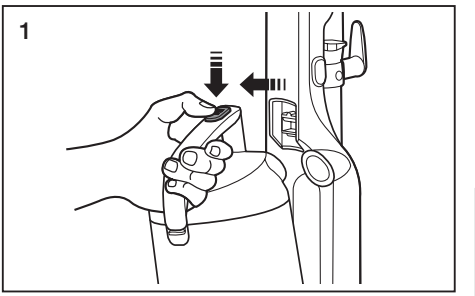

- Снимите крышку фильтра.

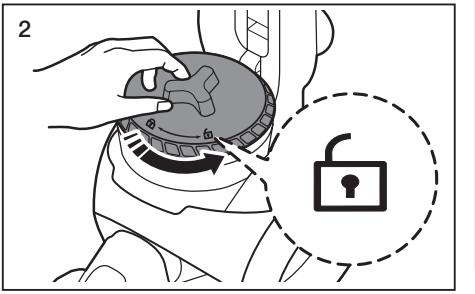

- Отсоедините фильтр от корпуса пылесоса.

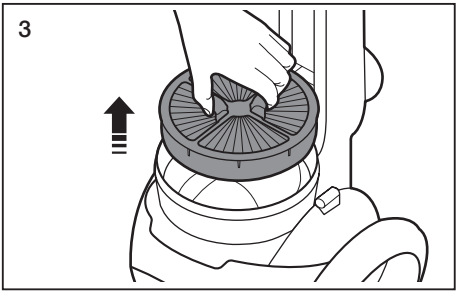

- Вытряхните пыль из фильтра.

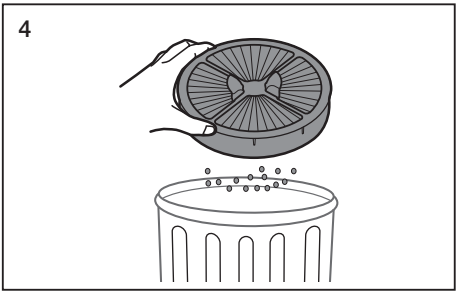

В случае значительного и постоянного снижения силы всасывания или перегревания пылесоса следует прочистить фильтр.
Примечание. Фильтры не предназначены для промывания водой.
Если в результате очистки фильтра проблему устранить не удается, фильтр следует заменить.

- Вставьте фильтр в корпус пылесоса.

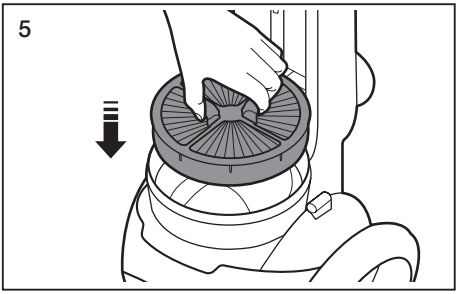

- Установите фильтр и крышку фильтра на место.

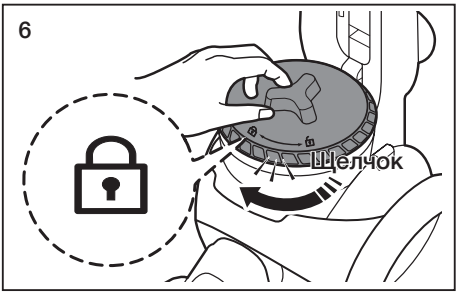

- Установите контейнер для пыли в пылесос.

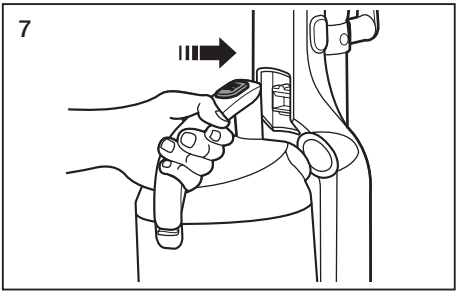

При неправильной установке крышки фильтра контейнер для пыли установить в пылесос невозможно.

ПРОВЕРКА ЩЕТКИ

- Отключите пылесос и выньте вилку из розетки.
  Положите пылесос таким образом, чтобы его нижняя часть располагалась так, как показано на рисунке.

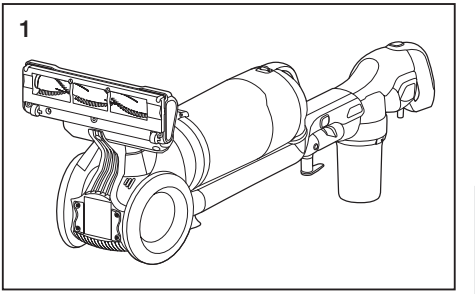

- Осторожно обрежьте волосы или нитки, которые затянуло в щетку.

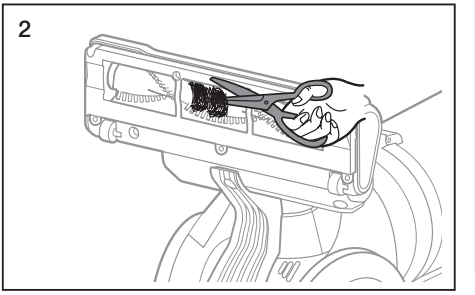

ВНИМАНИЕ Перед проверкой стержневой щетки отключите стержневую щетку и выньте кабель питания пылесоса из розетки.

ПРОВЕРКА НА ПРЕДМЕТ ЗАСОРЕНИЯ

- Прижмите щетку ногой и аккуратно наклоните ручку назад для разблокирования.

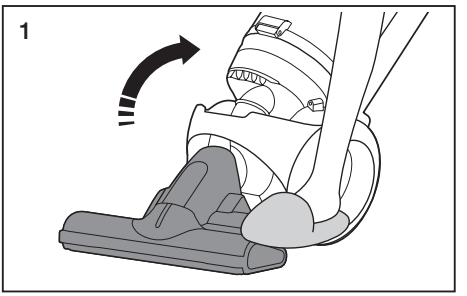

- Нажмите кнопку разблокирования на корпусе щетки и выньте шланг.

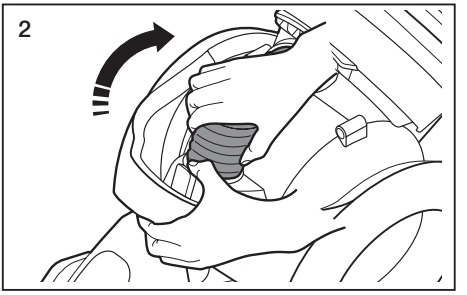

- Проверьте отверстие в корпусе щетки и шланг на предмет засорения.

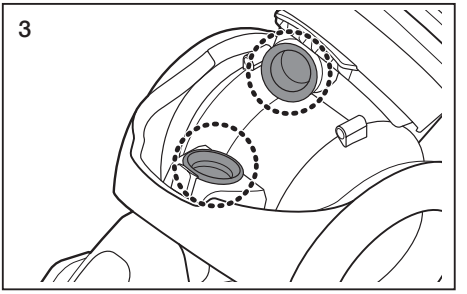

- После проверки присоедините шланг к корпусу щетки.

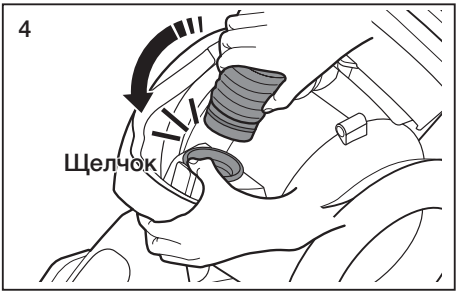

ВНИМАНИЕ Перед проверкой стержневой щетки на предмет засорения отключите стержневую щетку и выньте вилку из розетки.

ОПОРОЖНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ В РУЧНОМ ПЫЛЕСОСЕ

- Отсоедините контейнер для пыли от корпуса пылесоса.

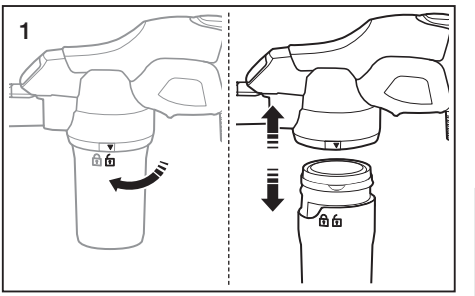

- Снимите фильтр и решетку.

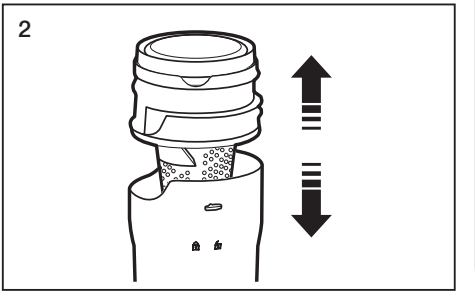

- Опорожните контейнер для пыли.

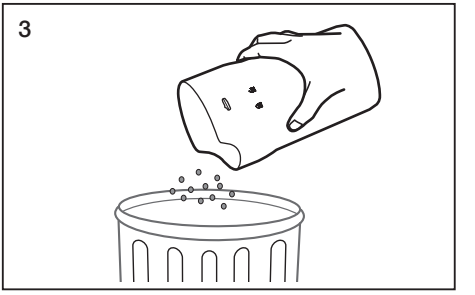

- Установите фильтр и решетку на место.

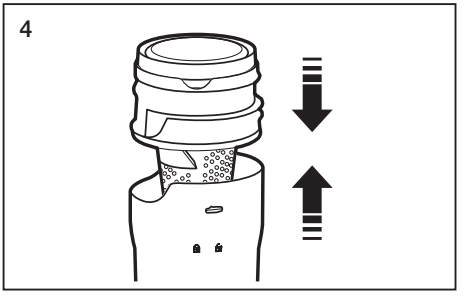

- Установите контейнер для пыли в корпус пылесоса. (Совместите символ открытого замка на контейнере для пыли со стрелкой на корпусе и поверните контейнер против часовой стрелки, чтобы символ закрытого замка совпадал со стрелкой.)

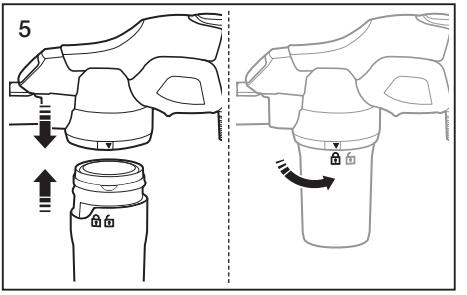

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА РУЧНОГО ПЫЛЕСОСА

- Отсоедините контейнер для пыли от корпуса пылесоса и удалите фильтр.

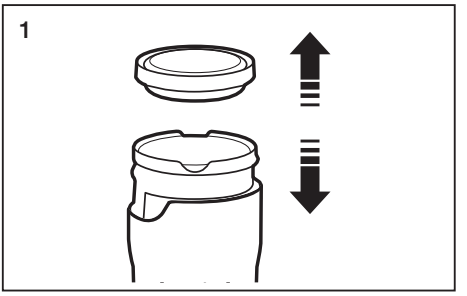

- Вытряхните пыль из фильтра, а затем промойте его водой.

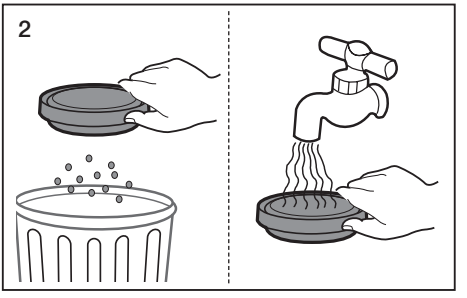

- Оставьте фильтр в тени до полного высыхания.

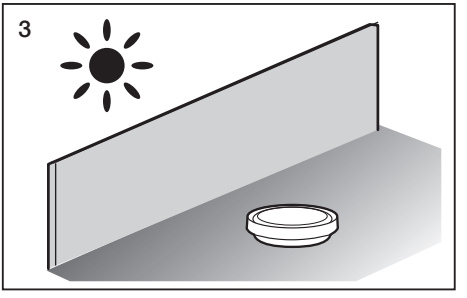

- Установите контейнер для пыли на место.

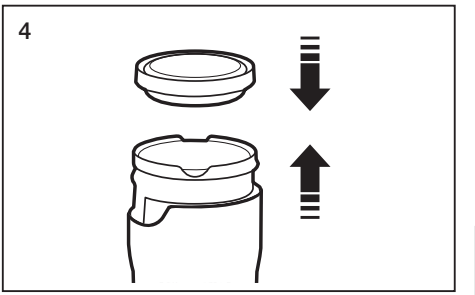

- Установите контейнер для пыли в корпус пылесоса.
  (Совместите символ открытого замка на контейнере для пыли со стрелкой на корпусе и поверните контейнер против часовой стрелки, чтобы символ закрытого замка совпадал со стрелкой.)

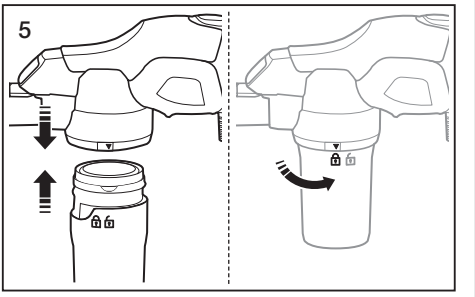

Прежде чем устанавливать фильтр в корпус пылесоса, убедитесь, что он полностью высох. Дайте фильтру просохнуть в течение 12 часов.
Не используйте фильтр, если он влажный.
В случае повреждения или деформирования пылеулавливающего фильтра его следует заменить.
Не используйте пылесос без установленного фильтра.

Устранение неисправностей

Перед тем как доставить пылесос в сервисный центр, просмотрите список возможных проблем и их решений.

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Пылесос не включается.	• Проверьте вилку. Убедитесь, что она полностью вставлена в розетку. • Нажмите кнопку включения/выключения питания. • Сбросьте устройство защиты от перегрузки.
Двигатель всасывания не запускается. Активировано устройство термической защиты.	• Подождите, пока пылесос не остынет.
Двигатель щетки не запускается.	• Проверьте кнопку включения/выключения питания и кнопку включения/выключения щетки. • Удалите волосы или нитки со щетки. • Сбросьте устройство защиты от перегрузки.
Пылесос не собирает пыль/ низкая мощность всасывания.	• Опорожните контейнер для пыли. • Очистите фильтр и убедитесь, что блок фильтра установлен правильно. • Проверьте соединение шланга или путь движения потока.
Из пылесоса выходит пыль.	• Опорожните контейнер для пыли. • Очистите предмоторные фильтры. • Очистите или замените выпускной фильтр. • Убедитесь, что блок фильтра установлен правильно.
Насадки к пылесосу не собирают пыль. (ручной пылесос)	• Проверьте входные отверстия, трубку и контейнер для пыли на предмет засорения. Удалите засорение. • Опорожните контейнер для пыли. • Снимите и очистите фильтры. • Убедитесь, что контейнер для пыли зафиксирован правильно.

Заметки

SAMSUNG

SAMSUNG

רשימות

רשימות

רשימות

פתרון בעיות

לפני שתביא את שואב האבק למרכז השירות, עיין ברשימה זו של בעיות אפשריות והפתרונות שלהן.

בעיה	פתרון
שואב האבק אינו פועל.	● בדוק את שקע החשמל. ודא שהשקע מחובר לחשמל במלואו. ● לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי. ● אפס את המגן מפני עומס יתר.
מנוע השאיבה אינו פועל. המגן התרמי מופעל.	● אפשר לשואב האבק להתקרר.
מנוע המברשת אינו פועל.	● בדוק את כפתור ההפעלה/כיבוי של המכשיר ואת כפתור ההפעלה/כיבוי של המברשת. ● גזור שיער או חוטים שהסתבכו במברשת. ● אפס את המגן מפני עומס יתר.
השואב לא אוסף את הלכלוך, או שעוצמת השאיבה נמוכה.	● רוקן את מכל האבק. ● נקה את המסנן וודא שהמסנן מורכב בצורה הנכונה. ● בדוק את חיבור הצינור או את נתיב זרימת האוויר.
אבק דולף מהשואב.	● רוקן את מכל האבק. ● נקה את המסננים שלפני המנוע. ● נקה או החלף את המסנן של פתח הפליטה. ● ודא שהמסנן מורכב בצורה הנכונה.
כלי שואב האבק אינם אוספים את הלכלוך. (שואב אבק ידני)	● בדוק את הפתחים, הצינור הטלסקופי ומכל האבק כדי לוודא שאין חסימות. שחרר את החסימות. ● רוקן את מכל האבק. ● הסר את המסננים ונקה אותם. ● ודא שמכל האבק נעול במקומו כראוי.

- הרכב מחדש את מכל האבקן.

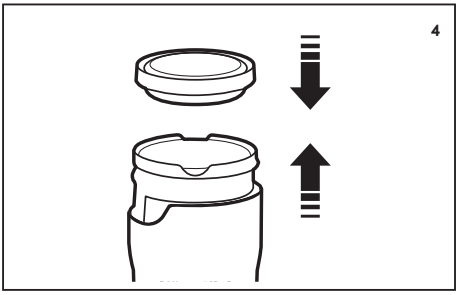

- חבר מחדש את מכל האבק אל גוף שואב האבק.
(הקפד שסמל המנעול הפתוח על גבי מכל האבק יימצא בקו אחד עם החץ שעל גוף שואב האבק, ולאחר מכן סובב את המכל נגד כיוון השעון כך שסמל המנעול הסגור יימצא בקו אחד עם החץ.)

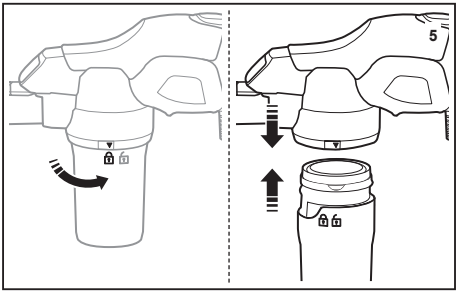

ודא שהמסנן יבש לחלוטין לפני הרכבתו בשואב האבק. יש לאפשר לו להתייבש במשך 12 שעות.
אין להשתמש במסנן כשהוא רטוב.
החלף את מסנן האבק אם הוא נפגם או שצורתו מתעוותת.
אין להפעיל את שואב האבק כאשר המסנן לא נמצא במקומו.

- חבר מחדש את מכל האבק אל גוף שואב האבק. (הקפד שסמל המנעול הפתוח על גבי מכל האבק יימצא בקו אחד עם החץ שעל גוף שואב האבק, ולאחר מכן סובב את המכל נגד כיוון השעון כך שסמל המנעול הסגור יימצא בקו אחד עם החץ.)

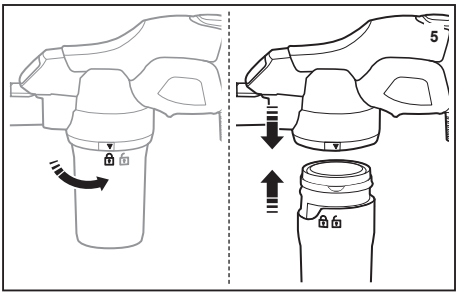

ניקוי המסנן של שואב האבק הידני

- הפרד את מכל האבק מגוף שואב האבק ולאחר מכן הוצא את המסנן.

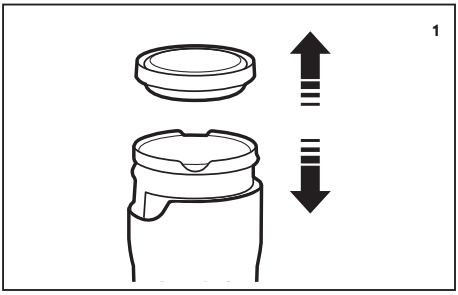

- נער את המסנן כדי להסיר ממנו אבק ואז שטוף את המסנן.

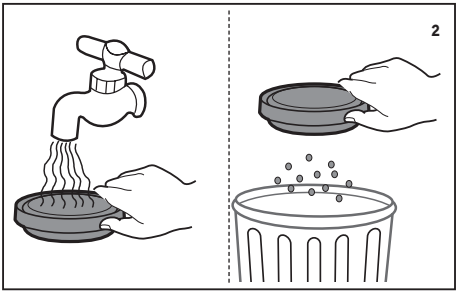

- השאר את המסנן בצל עד לייבוש מלא.

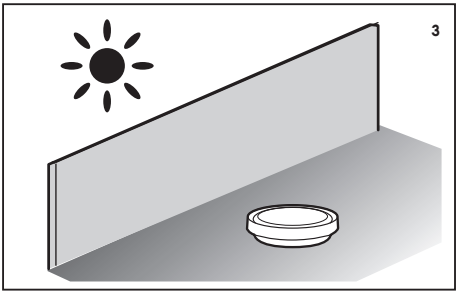

ריקון מכל האבק של שואב האבק הידני

- נתק את מכל האבק מגוף שואב האבק.

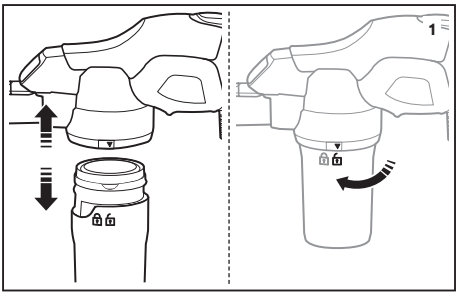

- הסר את המסנן והרשת.

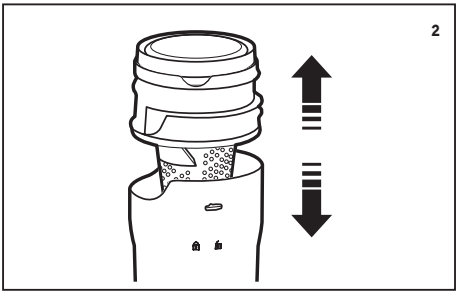

- רוקן את מכל האבק.

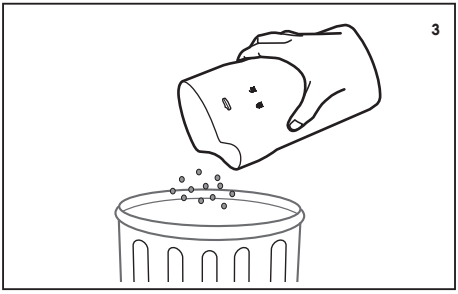

- הרכב מחדש את המסנן והרשת.

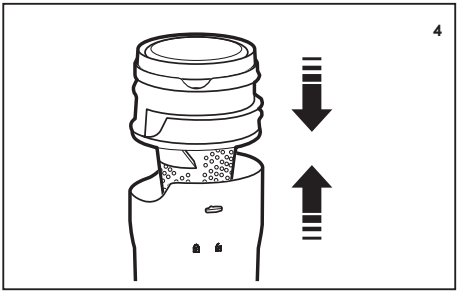

בדיקה לגילוי סתימות

- שים את כף רגלך על המברשת ולאחר מכן הטה את הידית אחורה בעדינות כדי לשחרר את הנעילה.

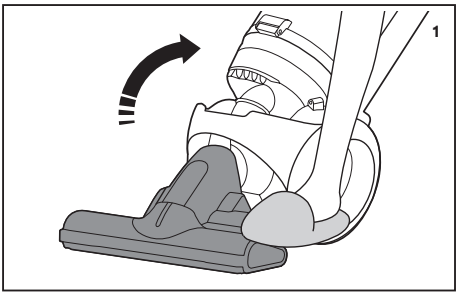

- לחץ על כפתור השחרור של תושבת המברשת, ולאחר מכן משוך החוצה את הצינור.

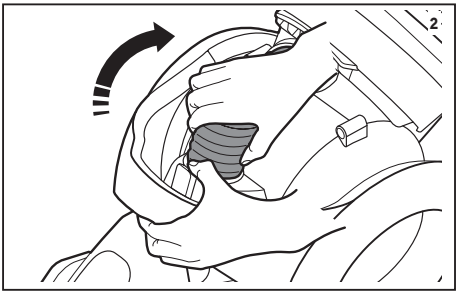

- בדוק אם יש סתימות או חסימות בתושבת המברשת ובצינור.

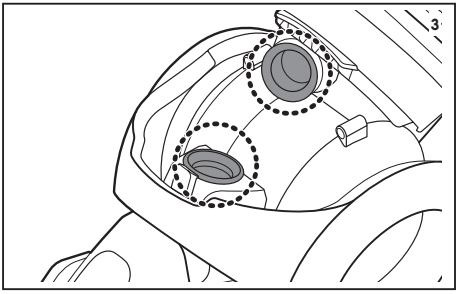

- כאשר תסיים, חבר מחדש את הצינור לתושבת המברשת.

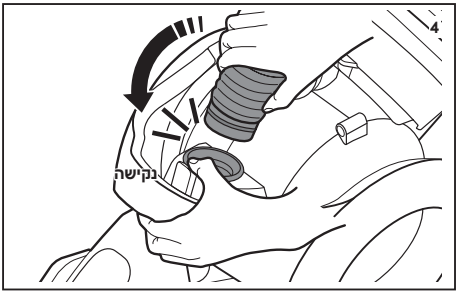

זהירות

לפני שתבדוק אם יש סתימות, כבה את המברשת ונתק את שואב האבק מהחשמל.

בדיקת המברשת

- כבה את שואב האבק ונתק אותו מהחשמל.
  השכב את שואב האבק כדי שתוכל לגשת לחלקו התחתון,
  כפי שמוצג באיור.

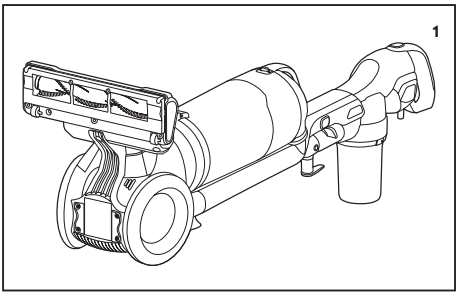

- גזור בזהירות שערות או חוטים שהסתבכו במברשת.

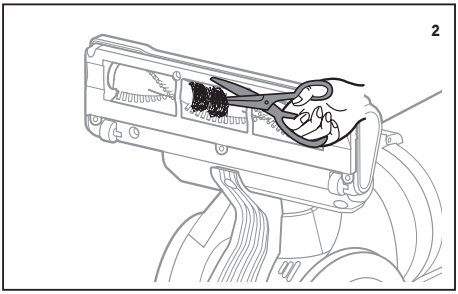

זהירות

לפני שתבדוק את המברשת, כבה אותה ונתק את שואב האבק מהחשמל.

- הכנס את המסנן בחזרה לתוך גוף שואב האבק.

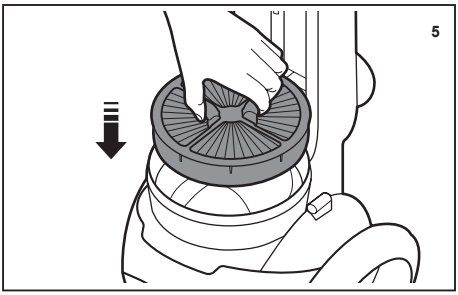

- הרכב מחדש את המסנן ואת מכסה המסנן.

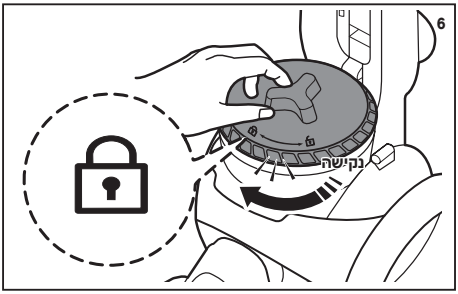

- חבר מחדש את מכל האבק אל שואב האבק.

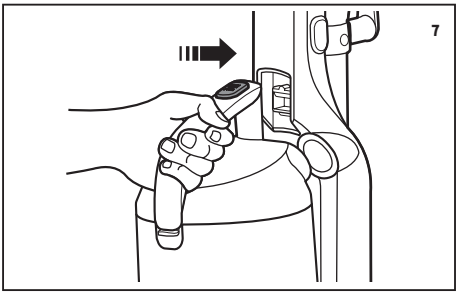

לא תוכל לחבר מחדש את מכל האבק אל שואב האבק אם מכסה המסנן לא מחובר כהלכה.

ניקוי המסנן

- הוצא את מכל האבק באמצעות לחיצה על הכפתור שעל הידית.

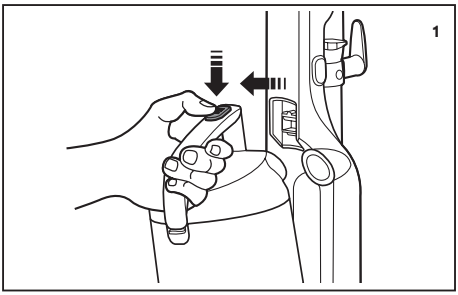

- הסר את מכסה המסנן.

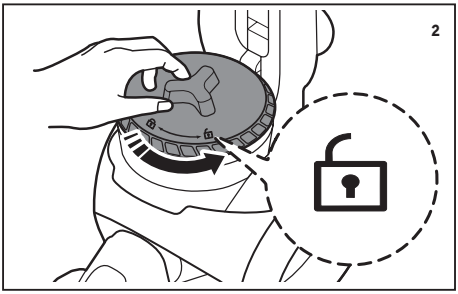

- נתק את המסנן מגוף שואב האבק.

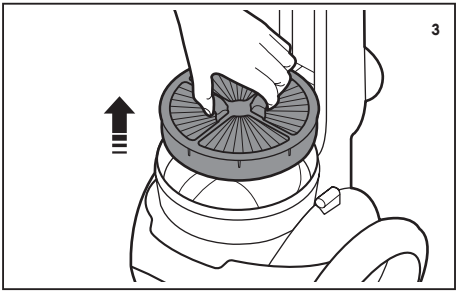

- נער את המסנן כדי להסיר ממנו את האבק.

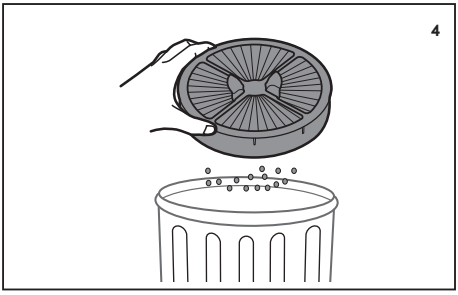

נקה את המסנן כאשר השאיבה נחלשת באופן משמעותי ונשארת כך לאורך זמן או כאשר שואב האבק מתחמם יתר על המידה.
שים לב: לא ניתן לשטוף את המסננים במים.
יש להחליף את המסנן אם הניקוי אינו פותר את הבעיה.

- הכנס את המסנן למכל האבק.

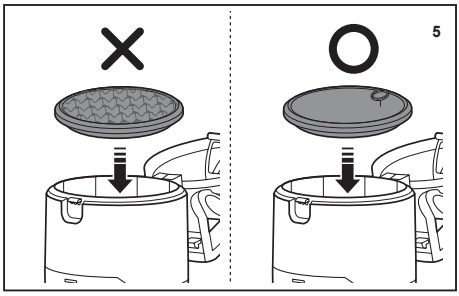

בדוק את המסנן באופן קבוע ושטוף אותו בכל חודש-חודשיים.
ודא שהמסנן יבש לחלוטין לפני הרכבתו בשואב האבק. יש לאפשר לו להתייבש במשך 12 שעות.
אין להשתמש במסנן רטוב
החלף את מסנן האבק אם הוא נפגם או שצורתו מתעוותת.
המכסה של מכל האבק אינו נסגר אם המסנן אינו מותקן בצורה נכונה.

ניקוי המסנן שלפני המנוע

- משוך את מכסה מכל האבק כדי לפתוח אותו.

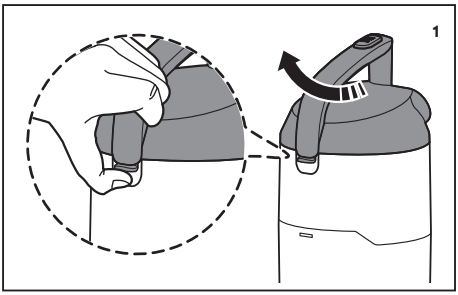

- הוצא את המסנן מתוך מכל האבק.

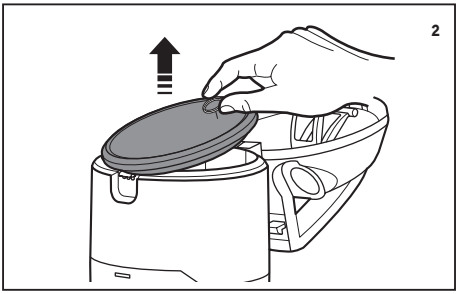

- נער את המסנן כדי להסיר ממנו אבק ואז שטוף את המסנן.

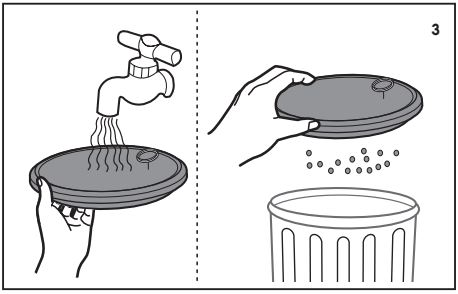

- השאר את המסנן בצל עד לייבוש מלא.

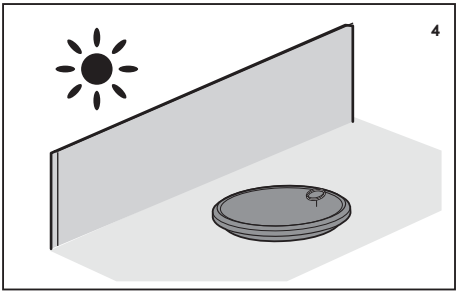

ניקוי הרשת

- לחץ על הכפתור.
  נתק את מכל האבק מגוף שואב האבק.

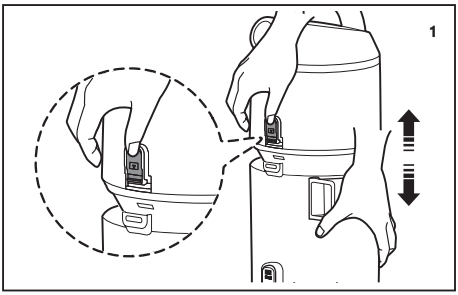

- נקה את הרשת באמצעות מברשת הסרת האבק כדי להסיר את המוך שהצטבר.

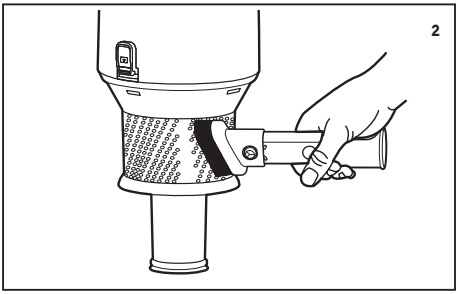

- כדי לחבר מחדש את מכל האבק אל גוף שואב האבק, בצע את שלבים 3 ו-4.

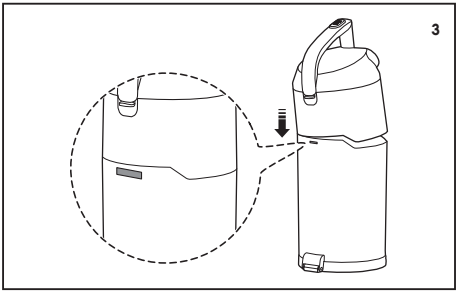

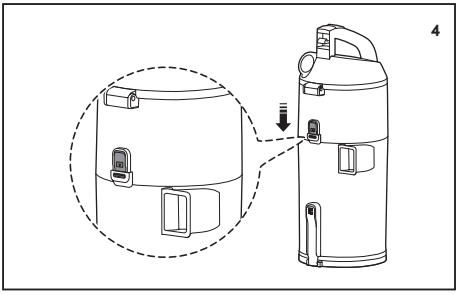

תחזוקה

ריקון מכל האבק

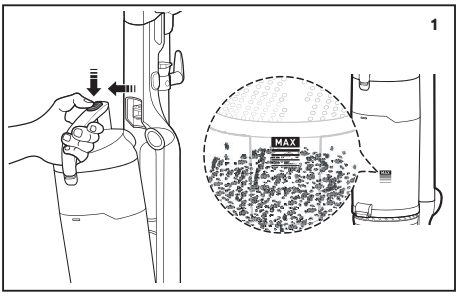

- רוקן את מכל האבק כאשר האבק מגיע לסימון "MAX" (מקסימום).
- הוצא את מכל האבק באמצעות לחיצה על הכפתור שעל הידית.

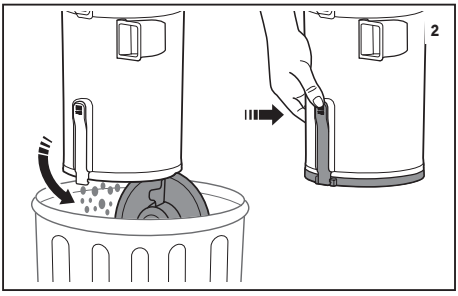

- כדי לרוקן את מכל האבק, החזק את מכל האבק מעל פח אשפה ולחץ על הכפתור הסמוך לתחתית המכל.

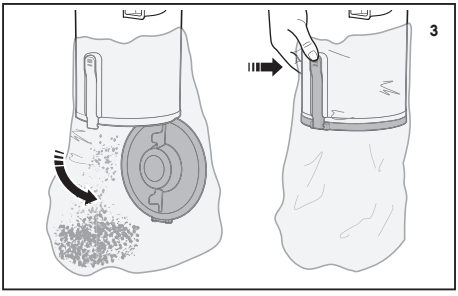

לחלופין, עבור הסובלים מאסתמה או מאלרגיות:

- כדי לרוקן את מכל האבק, הכנס את תחתית המכל לתוך שקית פלסטיק כפי שמוצג באיור. החזק את השקית בחוזקה ולחץ על הכפתור הסמוך לתחתית המכל.

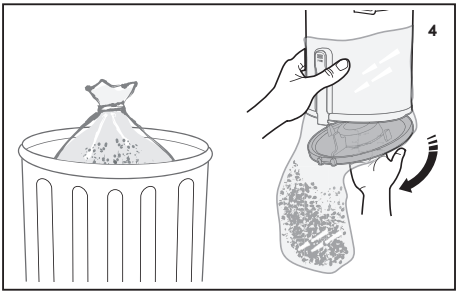

- כאשר המכל עדיין נמצא בתוך השקית, סגור את תחתית המכל. הוצא את המכל משקית הפלסטיק, קשור את השקית והשלך אותה לפח האשפה.

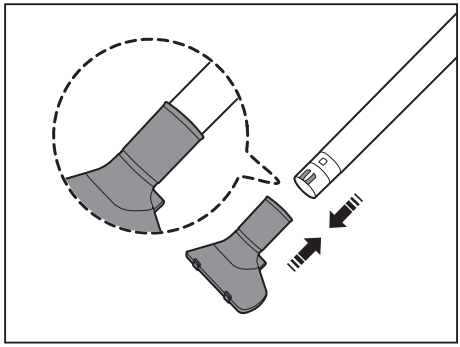

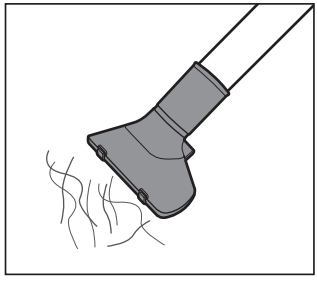

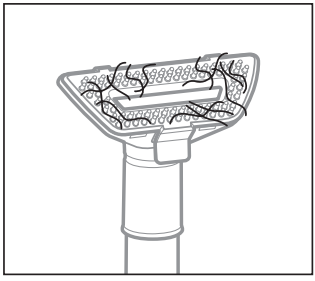

- גרוף את השיער.

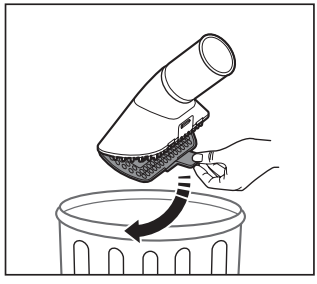

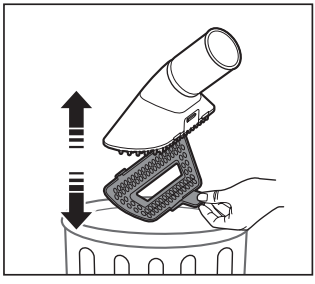

- הסר את המכסה מהכלי והשלך את השיער לאשפה.

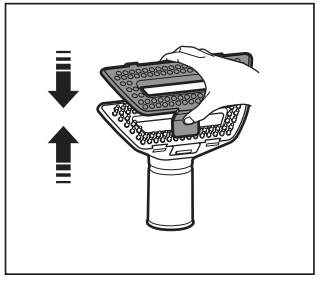

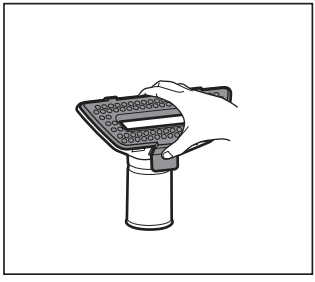

- חבר מחדש את המכסה.

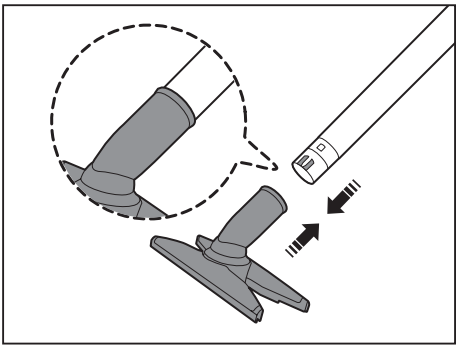

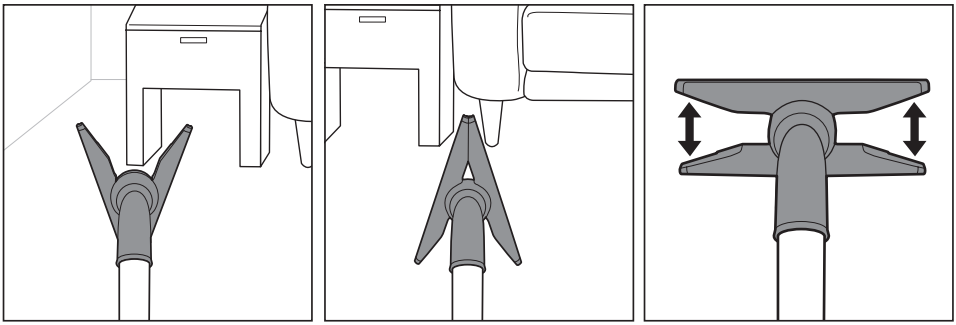

- ניקוי פינה צרה.

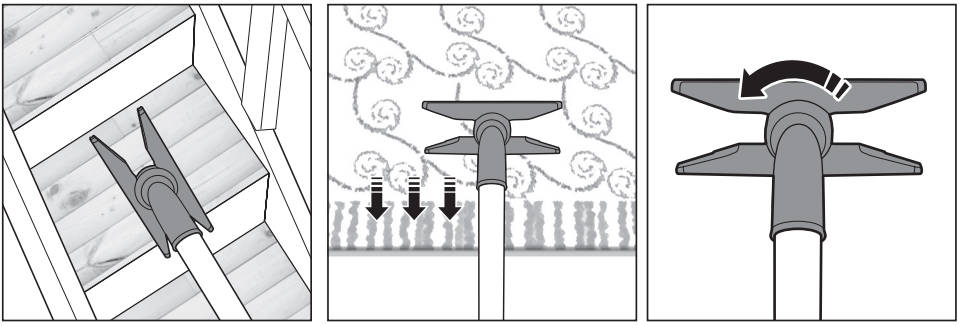

- ניקוי שטיח ומדרגות.

- כוונן את הכלי הרב-זוויתי באופן ידני.
  תוכל לסובב את הכלי כולו ב-90 מעלות ולשנות את הזווית של שתי הכנפיים.

שימוש בידית של שואב האבק (הידית של מכל האבק)

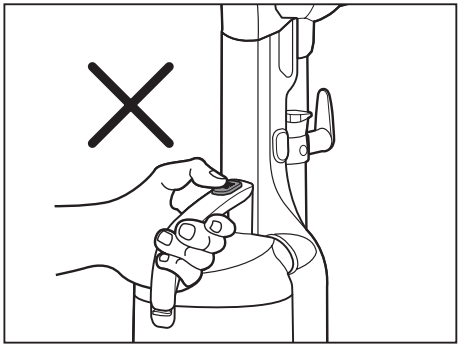

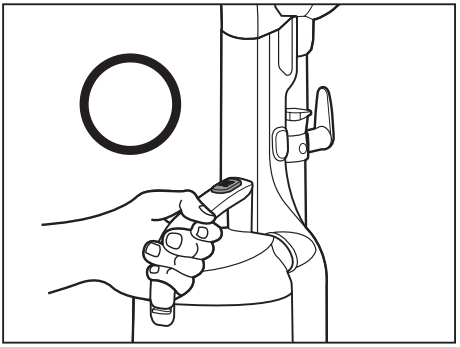

כאשר אתה נושא את שואב האבק באמצעות הידית, אל תלחץ על כפתור השחרור של מכל האבק.

זהירות

שימוש בערכת האביזרים (אופציונלי)

כלי לניקוי רהיטים

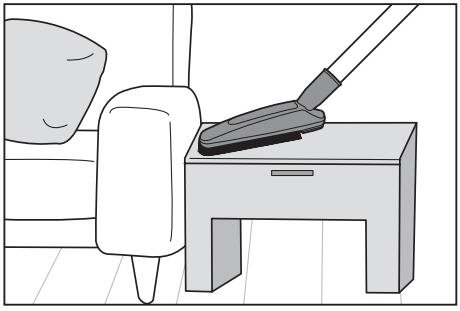

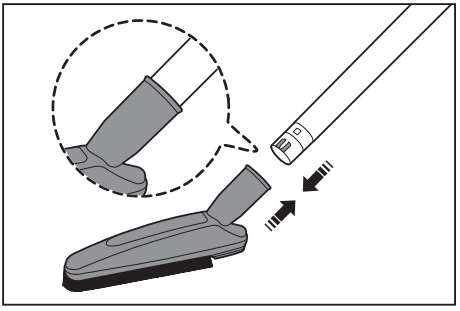

כלי לניקוי חלונות

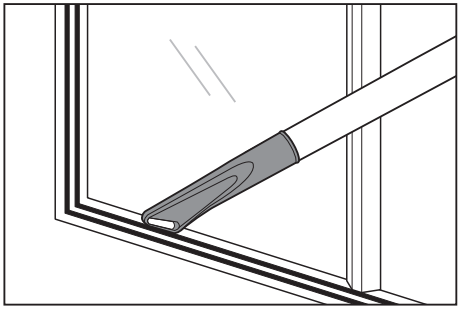

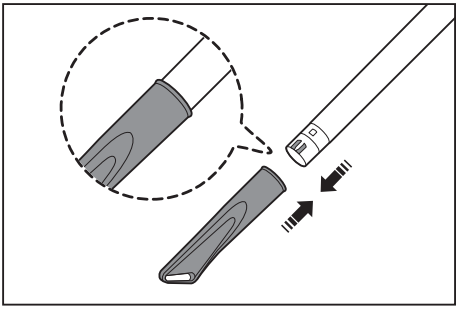

הפעלת מתג ההפעלה / כיבוי של המברשת

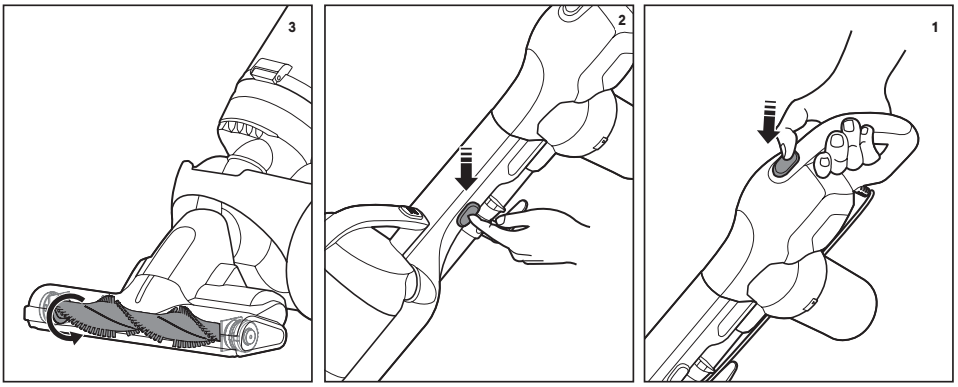

- לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי של המכשיר, ולאחר מכן לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי של המברשת.

זהירות

כאשר שואב האבק נמצא במצב עמידה, המברשת לא מופעלת.

איפוס המגן מפני עומס יתר

- המגן מפני עומס יתר מכבה את מנוע המברשת אם מצטבר לכלוך החוסם את המברשת.
  כדי לאפס את המגן מפני עומס יתר, השתמש בקצה עט כדי ללחוץ על מתג האיפוס.

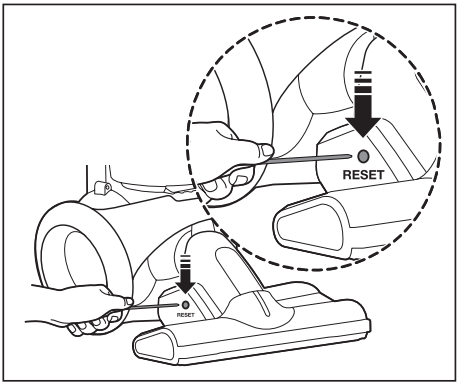

הפעלת מתג ההפעלה / כיבוי

מצב שואב אבק ידני

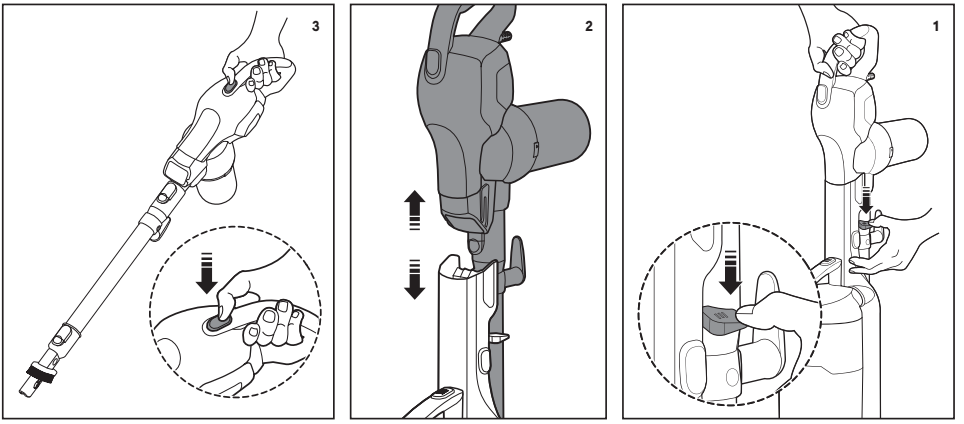

- לחץ על כפתור השחרור ולאחר מכן הפרד את שואב האבק הידני מגוף השואב.
- לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי.

מצב עמידה

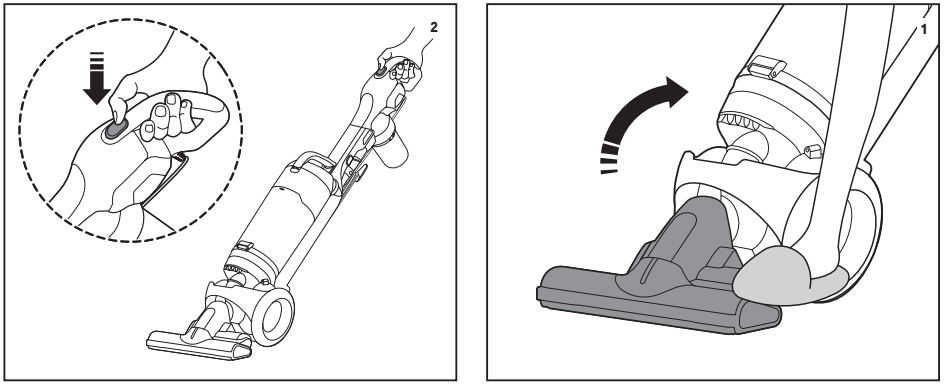

- שים את כף רגלך על המברשת ולאחר מכן הטה את הידית אחורה בעדינות כדי לשחרר את הנעילה.
- לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי.

הפעלת שואב האבק

אחסון כבל החשמל

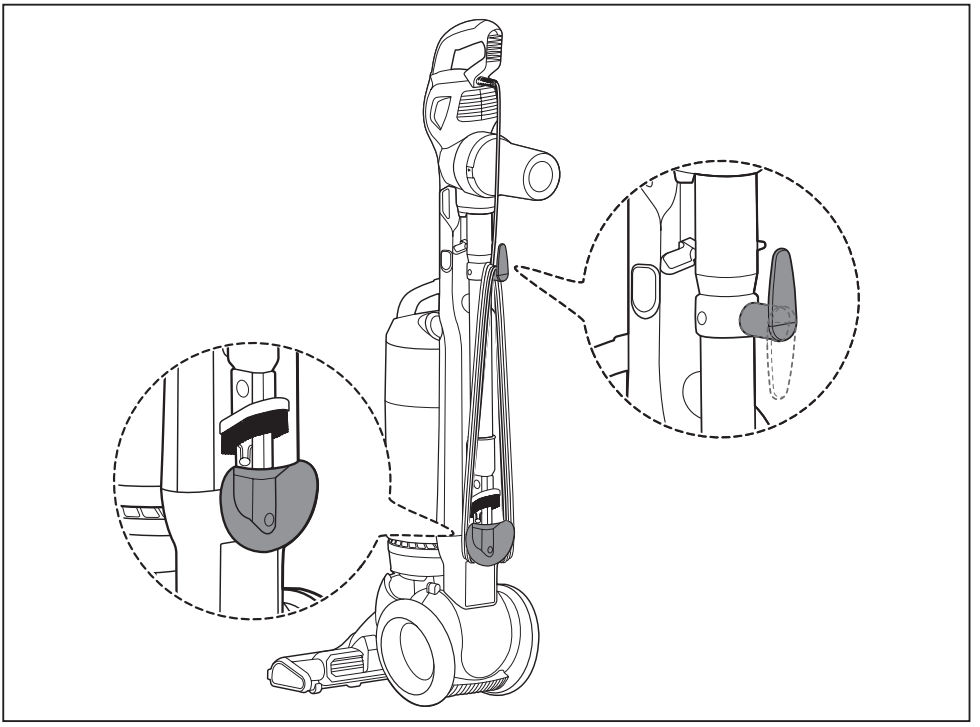

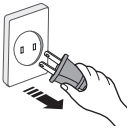

זהירות

בעת הוצאת התקע משקע החשמל, אחוז את התקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

- לפף את הכבל סביב מתלי הכבל המיועדים לכך, וחזק אותם למקומם באמצעות האטב המתאים.

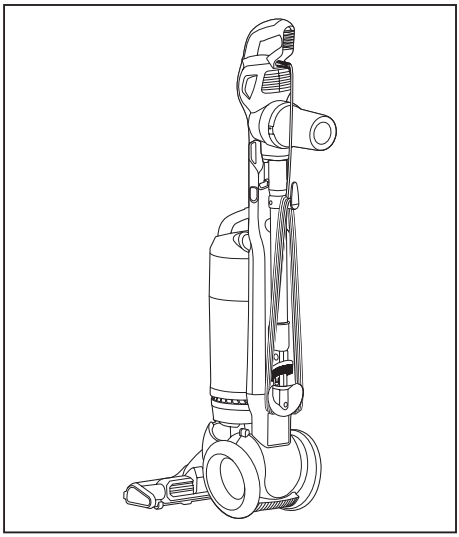

שימוש באביזרים

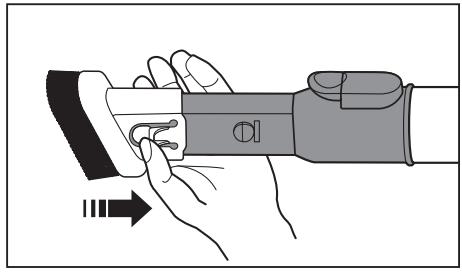

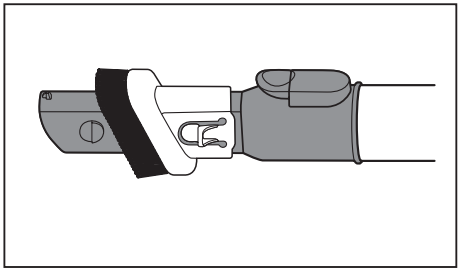

- כלי לחרכים צרים

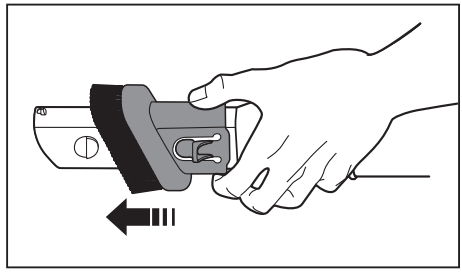

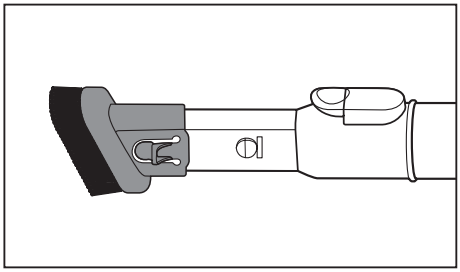

- מברשת הסרת אבק

לפני השימוש בשואב האבק

הרכב את השואב הידני, הצינור הטלסקופי ואביזר 2 ב-1

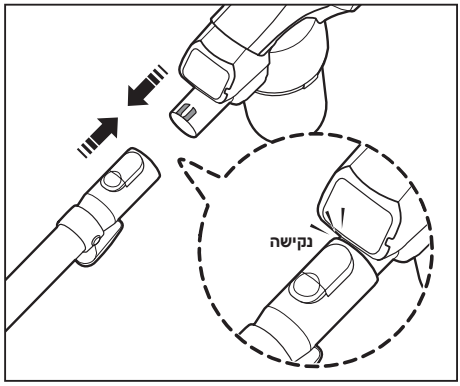

- חבר את השואב הידני והצינור הטלסקופי.

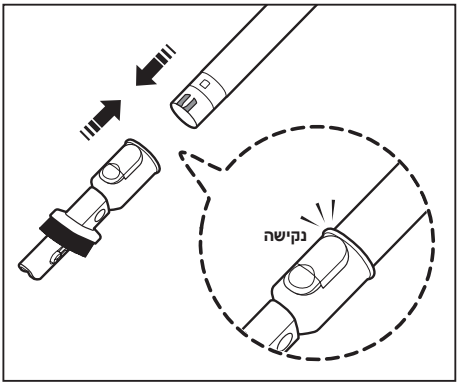

- חבר את אביזר 2 ב-1 והצינור.

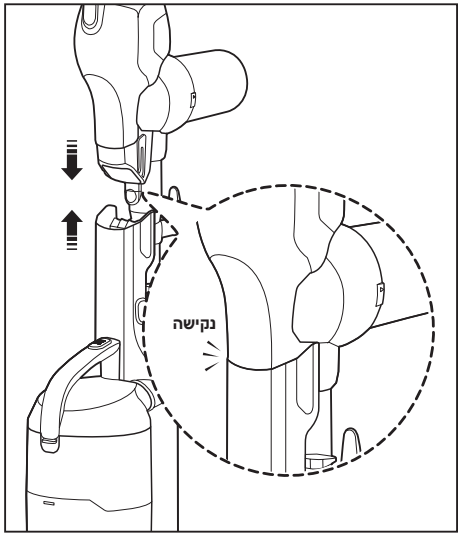

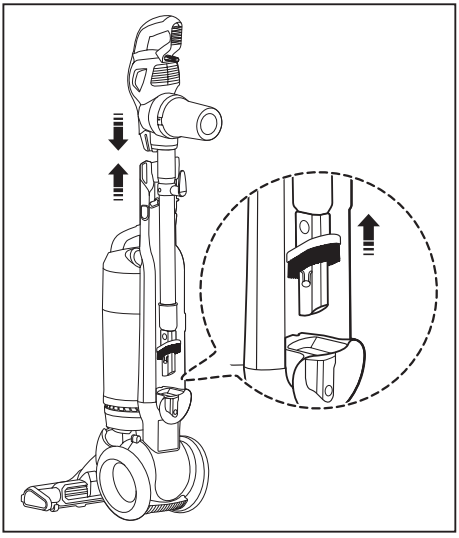

- בעת הכנסת הידית (שואב האבק הידני) לחלק העליון של גוף שואב האבק, הכנס אותה לחור המתלה התחתון של כבל החשמל לאחר שתמשוך בחזרה את המברשת להסרת האבק.

תוכן הקופסה

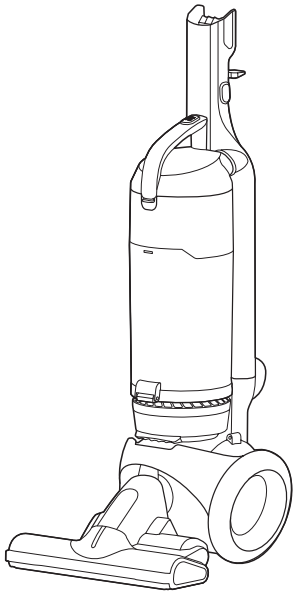

(1)

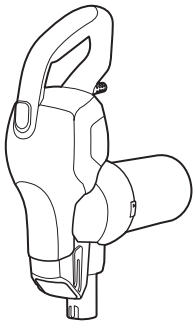

(2)

(3)

(4)

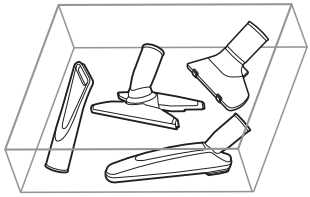

(5)

(6)

- קופסה ריקה. מצא את החלקים המוצגים למעלה לפני שתשליך את חומרי האריזה.

1. גוף שואב האבק
2. שואב אבק ידני
3. צינור טלסקופי
4. אביזר 2 ב-1
5. ערכת אביזרים (אופציונלי, תלוי בדגם)
6. מדריך למשתמש

שואב האבק שלך

תצוגת המוצר

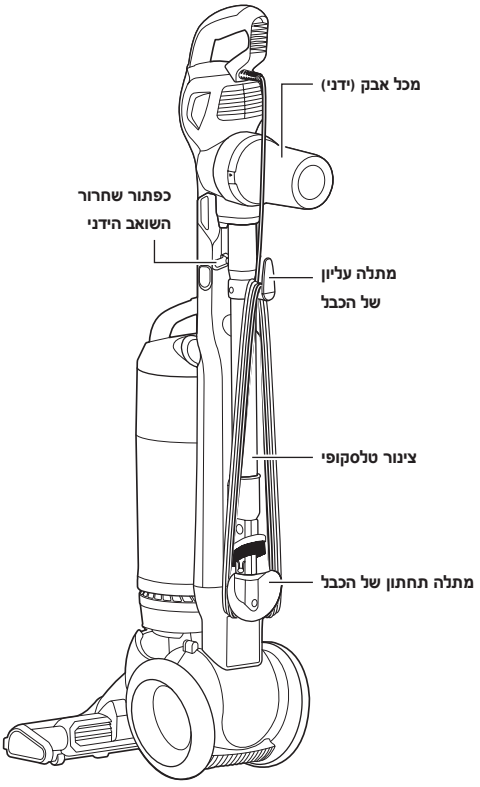

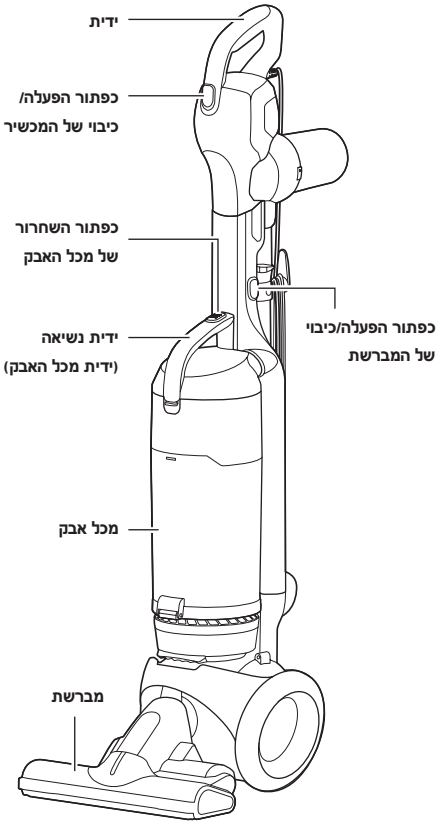

זהירות
אין לחבר את שואב האבק לחשמל עד שתכיר את כל ההוראות והנחיות ההפעלה.

אזהרה
עטיפת הניילון עלולה להיות מסוכנת.
כדי למנוע סכנת חנק, הרחק את העטיפה מתינוקות וילדים.

26. אם כבל החשמל ניזוק, החלפתו תתבצע על-ידי היצרן או נציג שירות או איש אחר המוסמך לכך.
27. החזק את התקע כאשר אתה מגלגל את הכבל בחזרה למקומו במכשיר.
מנע מהשקע לקבל חבטה בסוף ההחזרה למקום.
28. אין לשאוב חלקים קשים או חדים, כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות וכדומה.
29. כבה תמיד את שואב האבק לפני חיבור או ניתוק של שואב האבק הידני.
30. אין לגעת בפתח הפליטה כאשר טמפרטורת האוויר הנפלט גבוהה.

9. אין להכניס חפצים כלשהם לחריצים או לפתחי האוורור.
אין להשתמש במכשיר כאשר פתחים כלשהם חסומים.
ודא שהפתחים נקיים מאבק, מוך, שיער וכל חומר אחר שעשוי להגביל את זרימת האוויר.
10. הקפד להרחיק את השיער, בגדים רופפים, אצבעות וכל חלקי הגוף שלך מהפתחים והחלקים הנעים של המכשיר.
11. כבה את כל המתגים לפני שתנתק את המכשיר מהחשמל.
12. היזהר במיוחד בעת ניקוי במדרגות.
13. אין להשתמש במכשיר כדי לשאוב נוזלים דליקים או מתלקחים, כגון בנזין, ואין להשתמש במכשיר על גבי משטחים שבהם נוזלים אלה קיימים.
14. אין לשאוב חומרים בוערים או המפיקים עשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.
15. אין להשתמש כאשר המכל לאיסוף הלכלוך ו/או המסננים אינם נמצאים במקומם.
16. אין להשתמש בשואב האבק בשטח סגור המלא באדים שמקורם בצבע על בסיס שמן, במדלל צבע, בחומרים מסוימים דוחי עש, באבק דליק או בחומרים רעילים או נפיצים אחרים.
17. אחסן את שואב האבק בחדר קריר ויבש.
18. השתמש במכשיר רק על משטחים יבשים הנמצאים בתוך הבית.
19. אין לבצע שינויים בתקע המקוטב במטרה להתאימו לכבל מאריך או שקע חשמל שאינו מקוטב.
20. אין לגעת בתוף המברשת כאשר הוא מסתובב.
21. הרחק את פתח השאיבה מפניך בעת השימוש בפיות השואב ובצינור השואב.
22. אין למשוך את כבל החשמל מעבר לפינות חדות ויש להשגיח שלא ייתקע במרווח מסוים.
23. מכשיר חשמלי זה מיועד לשימוש של ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או היעדר ניסיון וידע אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לשימוש במכשיר באופן בטוח ומבינים את הסכנות הכרוכות.
יש לוודא שילדים לא ישחקו במכשיר החשמלי.
ילדים ללא השגחה אינם מורשים לבצע ניקוי ותחזוקת משתמש.
24. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו בשואב האבק.
25. יש להוציא את התקע משקע החשמל לפני ניקוי או ביצוע פעולות תחזוקה בשואב האבק.

מידע בנושא בטיחות

הוראות בטיחות חשובות

בעת שימוש במכשירי חשמל, יש להקפיד תמיד על אמצעי הזהירות הבסיסיים הבאים:

קרא את כל ההוראות לפני השימוש בשואב אבק עומד

אזהרה – כדי להפחית סכנת שריפה, התחשמלות או פציעה:

1. אין להשאיר את שואב האבק ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל. נתק את המכשיר מהחשמל כאשר אינך משתמש בו ולפני שתבצע פעולות תחזוקה במכשיר.
2. אין להשתמש במכשיר מחוץ למבנה או על משטחים רטובים.
3. אין לאפשר שימוש בשואב האבק כצעצוע.
הקפד להשגיח היטב כאשר ילדים משתמשים בשואב האבק או כאשר אתה משתמש בו בקרבת ילדים.
4. השתמש במכשיר רק כפי שמתואר במדריך זה. השתמש רק באביזרים המומלצים על-ידי היצרן.
5. אין להשתמש במכשיר עם כבל או תקע שניזוקו.
במקרה ששואב האבק אינו פועל כשורה, אם הוא נפל, ניזוק, הושאר מחוץ למבנה או נפל למים, הבא אותו למרכז שירות.
6. הימנע ממשיכה או נשיאה של שואב האבק באמצעות הכבל, שימוש בכבל בתור ידית, סגירת הדלת על הכבל או משיכת הכבל מסביב לפינות או קצוות חדים.
אין להעביר את שואב האבק על גבי הכבל.
הרחק את הכבל ממשטחים חמים.
7. אין לנתק את המכשיר על-ידי משיכה בכבל.
לניתוק המכשיר, אחוז בתקע ולא בכבל.
8. אין לגעת בתקע החשמל או בשואב האבק בידיים רטובות.

מידע בנושא בטיחות

מידע בנושא בטיחות

אזהרה

לפני הפעלת המכשיר החשמלי, קרא מדריך זה בקפידה ושמור אותו לעיון נוסף בעתיד.

אזהרה

כיוון שהוראות ההפעלה שלהלן חלות על דגמים שונים, ייתכן שמאפייני שואב האבק שברשותך יהיו שונים במקצת מהמתואר במדריך זה.

סימני זהירות/אזהרה שנעשה בהם שימוש במדריך זה

אזהרה	מציין כי קיים סיכון של מוות או פגיעה חמורה.
זהירות	מציין כי קיים סיכון של פגיעה בגוף או נזק לרכוש.

סמלים אחרים הנמצאים בשימוש

	מציין פעולה שאסור לבצע.
	מציין הוראות שחובה לבצע.
	מציין חובה לנתק את תקע החשמל מהשקע.

אזהרה

שואב אבק זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
אין להשתמש בשואב אבק זה לניקוי פסולת בניין או שפוכת.
נקה את המסננים באופן קבוע כדי למנוע הצטברות של אבק בהם.
אין להשתמש בשואב אבק זה כאשר אחד מהמסננים חסר.
אי עמידה בדרישות אלה עלולה לגרום לפציעה, לנזק לשואב האבק ולביטול האחריות.

תוכן עניינים

שואב האבק שלך

7

7 תצוגת המוצר

8 תוכן הקופסה

לפני השימוש בשואב האבק

9

9 הרכב את השואב הידני, הצינור הטלסקופי ואביזר 2 ב-1

10 שימוש באביזרים

הפעלת שואב האבק

11

11 אחסון כבל החשמל

12 הפעלת מתג ההפעלה / כיבוי

13 הפעלת מתג ההפעלה / כיבוי של המברשת

13 איפוס המגן מפני עומס יתר

14 שימוש בידית של שואב האבק (הידית של מכל האבק)

14 שימוש בערכת האביזרים (אופציונלי)

תחזוקה

17

17 ריקון מכל האבק

18 ניקוי הרשת

19 ניקוי המסנן שלפני המנוע

21 ניקוי המסנן

23 בדיקת המברשת

24 בדיקה לגילוי סתימות

25 ריקון מכל האבק של שואב האבק הידני

26 ניקוי המסנן של שואב האבק הידני

פתרון בעיות

28

SU10F70 SERIES

שואב אבק

מדריך למשתמש

עברית

* קרא את המדריך למשתמש ביסודיות לפני הפעלת שואב האבק.
* לשימוש ביתי בלבד.

imagine the possibilities

תודה שרכשת מוצר של Samsung.

SAMSUNG

DJ68-00709H-00